EonStor A12F-G1A2

Fibre to SATA RAID Subsystem

取扱説明書

コアマイクロシステムズ株式会社
InfoTips 事業部

Revision 1.0

はじめに

この度は、**EonStor A12F-G1A2** をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。本書では、基本的な取扱い方法、注意事項、機能及び仕様について記述してありますので、ご使用前にご一読されますようお願いいたします。

またコントローラ機能の詳細は付属 **CD-ROM** の **Generic Manual**（**GMN.x.xx.pdf**：）を参照願います。

ご注意

① 本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。

② 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

③ 本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

④ 本製品の仕様、デザインおよびマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

⑤ 本製品を使用して収納したデータが、ハードウエアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはフロッピーディスク、3.5 インチ光磁気ディスク、テープバックアップ装置、他のディスク装置などにあらかじめバックアップするようにお願いいたします。

⑥ 本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても弊社ではいかなる責任も負いかねます。

⑦ 本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外でのサービスおよび技術サポートを行っておりません。

＊ 本書に記載されているパソコンの機種名、ソフトウェアの名称等は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いただくために

本製品を安全に正しくご使用いただくために、このマニュアルには安全表示を使用しています。

これらの記載事項は安全のために必ずお守りください。

絵表示について

本製品を正しくご使用頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、このマニュアルおよび本製品への安全表示については、以下の絵表示をしています。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人の死亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容または物理的損害の発生が想定される内容を示しています。
❗ 重要	装置の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項を示しています。

危険／注意ラベル表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、安全に関して危険または注意のラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

このマニュアルに記載されている以外に危険または注意ラベルによる表示があるときは（例えば製品上に）、必ずそのラベルによる指示に従ってください。

⚠ 危険

- 高温になる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。本製品の動作環境温度は10℃～35℃です。
- 本製品の通気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。本製品は前面より吸気し後部より排気しますので、特に前後の通気にはご注意ください。空気が正しく循環するように、本製品の通風口から5cm 以上のスペースを空けてください。
- 本製品および各ユニットは絶対に分解・修理・改造をしないでください。 内部には高電圧の部分があり、火災や感電の恐れがあります。
- 本製品をラックに設置する場合は、レール、ラックの棚板等により確実に固定できていることを確認してください。 前面パネルのネジ止めだけで本体を支えた場合は、振動の発生による性能劣化や製品の落下による怪我の可能性がありますので絶対に避けてください。

- 本製品を取り扱う場合は、安全の為に、開梱・梱包・設置時には 2 名以上で作業を行ってください。
- 本製品にケーブル類を抜き差しする場合には、本製品および接続される機器の電源を必ず切断して行ってください。ケーブルの破損による火災や感電の恐れがあります。
- 本製品の内部に異物（金属または水、液体など）が入った場合は、すぐに本製品の電源を遮断し、必ずコンセントから電源ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、製品内部でショートして、火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルやその他のケーブル類を無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また傷つけたりしないでください。ケーブル被覆の絶縁劣化や芯線の露出、断線による火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルの断線やショートによる火災や感電の原因になります。
- ラックキャビネットの電力分配装置やUPS（無停電電源装置）のスイッチがオンになっている場合、これらに接続されている電源ケーブルには電流が流れています。本製品が完全にキャビネットに取り付けられ、すべてのケーブル類が接続されるまで、本製品の電源ユニットに電源ケーブルを接続しないでください。
- コンセントの配線が正しくないと、システム、またはこのシステムに接続された製品の金属部分に危険な電圧が発生することがあります。 コンセントは必ず3P アース付きをご使用ください。
- 雷雨の間は電源ケーブルやケーブル類の抜き差し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。感電の原因となります。
- 各ユニットを取り出した部分に、手や金属製のツールを差し込まないでください。

⚠ 注意

- 本製品の取り付けまたは取り外し中にキャビネットが前に倒れることを防ぐために、キャビネット底面の前部に安定器具を正しく取り付けてください。安定器具を取り付けていない場合、キャビネットが倒れてけがをする事があります。
- ラックに取り付ける際には、怪我防止の為、必ず手袋を使用してください。
- 交換可能なバッテリを分解しないでください。バッテリの発熱や破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリを火気に近づけたり、加熱しないでください。破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリの電極の（＋）端子（－）端子を金属などでショートさせないでください。 バッテリの発熱や破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリを水または雨にさらさないでください。バッテリの発熱や腐食の原因となります。
- 急激に温度差を与えると、機器が結露して故障の原因となります。結露させないようにご注意ください。万一、結露させてしまった場合は、1時間以上放置し、完全に乾いたことを確認してからご使用ください。ただしこの場合の正常動作の保証はできません。
- テレビ、スピーカー等、強い電磁気を発生する電子機器の近くに置かないでください。誤動作、故障の原因となります。
- 移動する場合は、必ず電源を切り、振動や衝撃を与えないようにしてください。 誤動作、故障の原因となります。移動する場合には専用梱包箱のご使用をお勧めします。
- 交換可能なバッテリを廃棄する場合は、端子にテープを貼り付けるなど絶縁対策を行った後、当該地域の関連法規や会社の安全基準に従って行ってください。焼却されるごみやごみ埋立地に埋められるごみには、絶対に入れないでください。
- 電源ユニットの交換作業をする前に、故障した電源ユニットから電源ケーブルが取り外されており、AC 電源がオフになっていることを確認してください。
- 本製品には、お客様の安全のために3線式の電源ケーブルが添付されています。感電事故防止のために、この電源ケ

ーブルと正しくアース線の接続されたコンセントを使用してください。

- 移動する場合は、必ず電源を切り、振動や衝撃を与えないようにしてください。誤動作や故障の原因となります。移動する場合には専用梱包箱のご使用をお勧めします。
- 本製品を持ち上げる際に、ドライブ・ユニットのレバー、ファンや電源モジュールに取り付けてあるハンドルを使用して持ち上げないようにしてください。これらのハンドルは、本製品の重量を支える目的で取り付けられているわけではありません。
- 本製品を振動や衝撃の発生する場所で使用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 本製品に対し急激な温度差を与えると、機器が結露してしまい故障の原因となります。万一、結露させてしまった場合には、しばらく放置し、機器が完全に乾いたことを確認してからご使用ください。ただし、この場合の製品の動作保証は保証対象外となります。
- 本製品をテレビや、スピーカーなどの強力な電磁気を発生する電子機器の近くに設置しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 本製品の電源がオンの状態で、故障していないドライブを引き抜かないでください。通電の状態でドライブを引き抜くと、ファーム・ウェアがそれを検知し、ドライブ・ユニットを故障として扱います。さらに動作中の正常なドライブユニットを引き抜いた場合、ドライブ内部のヘッド、ディスクに修復不可能なダメージを与え、故障の原因となります。
- 本製品を開梱および移動後に使用する場合には、誤動作を避けるため、電源を投入する前にドライブユニットを1台ずつ押し込んでください。ドライブ・ユニットが抜けかかっている場合があり誤動作する原因となります。
- 本製品には動作確認し、初期化されたドライブを使用しています。交換部品として用意されたディスク・モジュール以外のドライブを、容量やメーカー、型番が同じであっても、ご自分で購入して交換しないでください。
- 短時間に電源のオン・オフを繰り返さないでください。容量の大きなドライブは内部のディスクの枚数が多く、その回転が止まるまでに時間がかかります。短い間に電源のオン・オフをすると、止まりかけたディスクの回転を再度始めることになり、ドライブのスピンドル・モーターやヘッド等にダメージを与え、寿命を短くする恐れがあります。電源をオフした場合、ドライブ内部のディスクが停止するのにかかる十分な時間(約 15 秒)をおいてから、電源をオンしてください。万一 正常なドライブを取り外すときも同様に、電源をオフしてから十分な時間をおいてから取り外してください。
- ドライブ障害が発生し、リビルド動作を実行中に電源のオン・オフを行わないでください。
- ドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。

重要

停電等によって、データが消失してしまう可能性がありますので、
運用時には、**データのバックアップ**及び**無停電電源(UPS)**の使用を強くお勧めします。

⚠ 設置環境のご注意

● **周囲温度**

本製品の使用温度範囲は10℃～35℃です。 本装置を設置する場合は、周囲温度が10℃～35℃の範囲を越えない範囲にしてください。 ラックマウントで使用する場合はラックマウントの中の温度がこの範囲になるように換気、通風を行ってください。他の装置との間隔を十分に開けて通風を良くしてください。本製品の通気は前面→背面で行われます。本装置を設置後に通気孔がふさがれないようにしてください。空気が正しく循環するように、本製品の通風口から5cm以上のスペースを空けてください。 また密閉タイプのラックを使用する場合、適切な通風が出来ない場合があります。 このような場合には通風を良くする為に前面及び後面扉を開放してご使用ください。 ハードディスクは温度が高いほど故障率が高くなります。 許容温度範囲内で出来る限り低い温度でご使用ください。

● **ホコリ**

ホコリの多い環境に設置した場合、ホコリが内部に蓄積され、コントローラ基板の絶縁不良、通風悪化による内部温度の上昇、各コネクタ部の接触不良等により故障が発生し易くなります。 出来る限りホコリの少ない場所に設置してください。

❗ 重要

● 本製品は RAID アーキテクチャに基づき、RAID5 の場合1台のドライブに障害が発生してもデータの損失を防ぐよう設計されています。もし2台以上のドライブに同時に障害が発生した場合や、冗長化されていない部品に障害が発生した場合はデータが失われる可能性があります。また、冗長性のない RAID0 の場合は、1台のドライブに障害が発生した場合でも、データが失われる可能性があります。 あらかじめご了承ください。また、人為的なデータの消去、機器の損壊などの理由によりデータを失う可能性もありますので、重要なデータは必ず定期的にバック・アップをお取りください。

● ホスト・システムが稼働中に、本製品の電源を遮断しないでください。 本製品のキャッシュ・バッファ内に残っているデータが失われたり、ファイルがこわれる可能性があります。緊急の事態以外は、ホスト・システムをシャットダウンして本製品のディスク・ドライブへのアクセスが停止してから本製品の電源を遮断してください。

● ドライブ障害が発生し、リビルド動作を実行中に電源のオン・オフを行わないでください。
ドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。

● 停電等によってドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。運用時には無停電電源(UPS)の使用を強くお勧めします。

● 本製品に空きドライブベイがある場合には、エアーフローに悪影響があります。 ドライブが入っていない場合にも必ずベイの内側に貼ってある透明シートを剥がさずに、ベイを入れた状態でご使用ください。

目次

はじめに 2

ご注意 2

安全にお使いただくために 3

目次 7

1. A12F-G1A2 の概要 10

1.1 製品の概要 10
1.2 製品の特長 10
1.3 本機の RAID 機能概要 11

2. 製品仕様 12

2.1 基本仕様 12
2.2 RAID コントローラ仕様 12
2.3 一般仕様 13
2.4 環境条件 13

3. 開梱および付属品の確認 14

4. 各部の名称と機能 15

4.1 主要コンポーネントの名称 15
4.2 前面パネル各コンポーネントの概要 16
4.2.1 LCD パネル 16
4.2.2 HDD トレイとエンクロージャーベイの位置 16
4.2.3 Dongle キットについて 17
4.3 背面パネル各コンポーネントの概要 18
4.3.1 コントローラモジュール 18
4.3.2 電源ユニット(PSU) 18
4.3.4 FAN ユニット 19

5. インストレーション 20

5.1 メモリーモジュールのインストレーション 20
5.2 BBU(バッテリーバックアップユニット)のインストレーション 21
5.3 コントローラのインストレーション 22
5.4 ドライブのインストレーション 23
5.4.1 SATA ドライブのインストレーション 23
5.4.2 Parallel ATA ドライブのインストレーション 23
5.5 ドライブトレイ(HDD 付)のインストレーション 24

6. 本機のモニター機能 26

6.1 モニター機能概要 26
6.2 LED によるモニター 27
6.2.1 コントローラモジュールの LED モニター 27
6.2.2 LAN ポートの LED モニター 28
6.2.3 LCD パネルの LED モニター 28
6.2.4 ドライブトレイの LED モニター 28
6.2.5 電源ユニット(PSU)の LED モニター 29
6.2.6 FAN ユニットの LED モニター 29

6.3 ブザー音によるモニター 30
6.3.1 ブザー音によるアラームのパラメータ上限、下限のデフォルト値 30
6.3.2 故障の場合ブザー音でアラームを出すコンポーネント 30
6.3.3 I^2C モニタリング 30
6.4 LCD ディスプレイによるモニター 31
6.5 PC ターミナルによるモニター 32

7. 本機の接続とオペレーション 33

7.1 FC インターフェース 33
7.1.1 FC ケーブル 33
7.1.2 FC レーザー 33
7.1.3 SFP トランシーバー 33
7.2 本機の接続例 34
7.2.1 ファイバーチャネルの接続形態 34
7.2.2 シングルホスト接続例 35
7.2.3 ファイバーチャンネルデュアルホストとファイバースイッチ 35
7.2.4 サンプル構成:マルチパス 36
7.3 電源の投入 37
7.3.1 電源投入前に 37
7.3.2 電源投入の順番 37
7.3.3 電源投入時の状態チェック 38
7.4 電源の切断手順 39
7.5 RAID の機能 40
7.5.1 論理ドライブ(Logical Drive) 40
7.5.2 論理ボリューム(Logical Volume) 40
7.5.3 RAID レベル 40
7.5.4 Spare Drives 43
7.6 RAID の初期化作業 45
7.6.1 各 Drive Status および現在の Logical Drive Status の確認 45
7.6.2 RAID の初期化 46
7.6.3 ホストの設定 49

8. 定期的なメンテナンス 50

8.1 Task Scheduler 機能 50
8.1.1 Task Scheduler の概要 50
8.1.2 Task Schedule の新規作成 50
8.1.3 Task Schedule の追加／削除 51
8.1.4 Task Scheduler のオプション 51
8.1.5 Start Time and Date —開始日時の設定— 51
8.1.6 Execution Period —メディアスキャンを実行する間隔— 52
8.1.7 Media Scan Mode —メディアスキャンのモード設定— 52
8.1.8 Media Scan Priority —メディアスキャンのプライオリティの設定— 52
8.1.9 Select Logical Drives —メディアスキャンを行う論理ドライブの選択— 53
8.1.10 Confirming the Creation of a Task Schedule —設定の確認— 53

9. 保守 54

9.1 障害の確認 54
9.2 電源ユニット(PSU)の保守 55
9.2.1 PSU 保守の注意事項 55
9.2.2 PSU の交換 55
9.3 BBU の保守 56
9.3.1 BBU 保守の注意事項 56
9.3.2 BBU の交換 56

9.4 FAN ユニットの保守 57
9.4.1 FAN ユニット保守の注意事項 57
9.4.2 FAN ユニットの交換 57
9.5 HDD と HDD トレイの保守 58
9.5.1 HDD の状況確認 58
9.5.2 HDD の交換作業 59
9.4.3 HDD 交換後のチェック 60

1. A12F-G1A2 の概要

1.1 製品の概要

A12F-G1A2はサーバのメインストレージ用として開発した、2GFC SAN接続可能なインターフェースを持ち、S・ATA I/F HDD12 台を搭載できる、2U ラックマウントタイプの超高性能ハードウエア RAID サブシステムです。
RAIDレベルは RAID 0, 1(0+1), 3, 5, 10, 30, 50, J-BOD に対応, RAID1 以上の設定では1台のハードディスクに障害が発生した場合、システム稼動状態での前面からの簡単な操作で、ドライブの交換とオートリビルドが可能です。

1.2 製品の特長

- 超高速ホストインターフェース
  ホスト接続インターフェース 2G FC x 2ch により、超高速データ転送が可能です。
  またデュアルホスト接続による HA クラスタサーバ構成を可能にします。

- 最新の RAID テクノロジー
  133MHz ハードウエア XOR を始めとして、全て 64bit アーキテクチャで構成し、リアルタイムプロセスと高度なキャッシュアルゴリズムを採用しています。 また複合 RAID モード、各種の高度な RAID マネージメントに至るまで幅広く最新の技術を駆使しています。

- 大容量 SATA (シリアル ATA) HDD
  2U 標準ラックサイズに HDD 12 台搭載可能。 250GB HDD/ RAID 0 で 3 テラバイトの記憶容量。

- コストパフォーマンス
  ミッドレンジクラスの RAID ストレージとしては業界で初めて従来のエントリークラスの価格を実現しました。
  各種ユニットのモジュール化、共通化により大幅なコストダウンを図っています。

- 高度なフォルトトレランス
  システム全体の高度なフォルトトレランスを実現するために、HDDを始めとして、電源、ファン等において、冗長化、ホットスワップ構造を採用。

- 高いメンテナンス性
  高度なメンテナンス性を実現するために、主要ユニットは全てモジュール化、ホットスワップ構造を採用しています。
  また事前メンテナンスを可能にするため各種のアラーム、メッセージング、コントロール等はローカル LCD 又は、インバンド、アウトバンドでのモニター画面から実行することができます。

1.3 本機の RAID 機能概要

この章では本機の RAID 機能の概要を記述しています。
詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf: 英文）“Chapter1” を参照願います。

- 本装置は RAID0、RAID1(0+1)、RAID3(30)、RAID5(50)、NRAID、JBOD をサポートしており、RAID0 は、すべての装着ドライブを 1 台のドライブとして扱い、RAID1 は、1 台のドライブの複製を行い、RAID0+1 は、RAID0 と RAID1 を組み合わせたもので RAID0 で構成されたドライブの複製を行い、RAID3、RAID5 は、装着ドライブのうち 1 台分をパリティとして使用し、1 台のドライブが故障してもユーザーデータを維持することができるモードです。スペアドライブを指定すると、故障したドライブをメンバーから外し、スペアドライブを代替ドライブとして RAID3、5 を再構築(リビルド)します。

- スペアドライブは、故障ハードディスクの代替ドライブであり、1 台のドライブが故障した場合、自動で故障ドライブのデータを代替ドライブに復旧します。(復旧作業はバックグラウンドで行われるため、ホストコンピュータを停止する必要がありません。但しこの作業は、数時間～十数時間を要します。) 作業終了後は RAID3 、5 の状態に復旧します。

- 但し RAID3 、5 は、完全に故障しないシステムではありません。RAID を構成している 2 台以上のハードディスクが故障した場合は、全てのデータが失われますので、データをより安全に保管するためには、バックアップ装置への「定期的なバックアップ」 が必要です。

RAID モード	ドライブ数(スペアドライブは除く)	(約)総容量
RAID0	N	N
RAID1(0+1)	N	N/2
RAID3	N	N-1
RAID5	N	N-1

本製品は、最大16 台の SATA タイプのドライブを内蔵することができます。

2. 製品仕様

2.1 基本仕様

機種名		A12F-G1A2
ホスト接続インターフェース		2G FC x 2ch
ホスト最大転送スピード		400MB/s（2G FC x 2ch）
ホスト接続モード		マルチホスト接続／SAN 接続
記憶容量（250GB HDD をフル搭載の場合）	RAID 0	3,000GB
	RAID 1	1,500GB
	RAID 5	2,750GB
	RAID5+Spare	2,500GB
キャッシュ容量		最大 1GB
搭載 HDD 構成		3.5” S-ATA HDD x 12
RAID 機能		ホットスワップ／ホットスペア／オートリビルド／オンライン RAID 拡張
搭載電源		ホットスワップ 350W 二重化電源

2.2 RAID コントローラ仕様

機種名	A12F-G1A2
構造	FC to S-ATA ハードウェア RAID
ホスト OS コンパティビリティ	O/S Independent
ホストインターフェース	2G FC x 2ch
HDD インターフェース	3.0Gbps S-ATA x 12
RAID プロセッサ	600MHz Power PC750FX
RAID アーキテクチャー	133Mhz ハードウエア XOR エンジン デュアル PCIbus 64bit, 66MHz
RAID レベル	0, 1, (0+1), 3, 5, 10, 30, 50, J-BOD, Non-RAID
最大 LUN 数	32／1Host ID
キャッシュメモリ	標準 256MB（最大 1GB） DDR DIMM
BBU（バッテリーバックアップ）	別売オプション
モニタリング	LED、ビーパ、LCD（HDD,コントローラ,電源,FAN,温度）
マネージメント&コントロール	① LCD コンソール（フロントパネルに装備） ② VT ターミナル SNMP 対応 Web GUIRAID マネージャー

2.3 一般仕様

機種名		A12F-G1A2
適応規格		FCC Class-B、CE、UL
所要電源		AC100～250V オート 50/60 Hz
消費電力		350W
エネルギー消費効率(RAID5)		0.127W/GB (250GB HDD12 台使用時)
発熱量		1,260KJ／hour, 300Kcal／hour
寸法		88.0mm(H) x 446.0mm(W) x 490.0mm(D) (フロントハンドル含まず) 88.0mm(H) x 482.0mm(W) x 505.0mm(D) (フロントハンドル含む)
本体重量		25Kg(HDD 含む)、19Kg(HDD 含まず)
ホストインターフェースコネクタ		2G FC 用 SFP x 2
その他の I/F コネクタ		RS-232C Audio Jack x 1 Ethernet 10/100Mbps RJ45 x 1
ホットスワップユニット		HDD トレイ 電源ユニット バッテリーバックアップユニット FAN ユニット
付属品	電源ケーブル	AC ケーブル x 2
	シリアルケーブル	RS-232C (Audio Jack) ケーブル x 1
	NULL モデムコネクタ	NULL モデムコネクタ x 1
	マニュアル	CDROM マニュアル x 2

2.4 環境条件

機種名		A12F-G1A2
温度範囲	動作時	＋10～＋35℃
	非動作時	-10～＋50℃
湿度範囲	動作時	10～80%(ただし結露無き事)
	非動作時	5～95%(ただし結露無き事)
振動	動作時	0.5G 5～500Hz X/Y/Z
	非動作時	1.5G 5～500Hz X/Y/Z
衝撃	動作時	10G peak, 11ms duration
	非動作時	100G, 180in/sec 240G, 2ms Half-sine
高度	動作時	12,000ft
	非動作時	20,000ft

3. 開梱および付属品の確認

製品を受け取りましたら梱包を開け、付属品の確認を行ってください。

A: Accessory box

B: HDD tray box

C: HDD tray box

D: HDD tray box

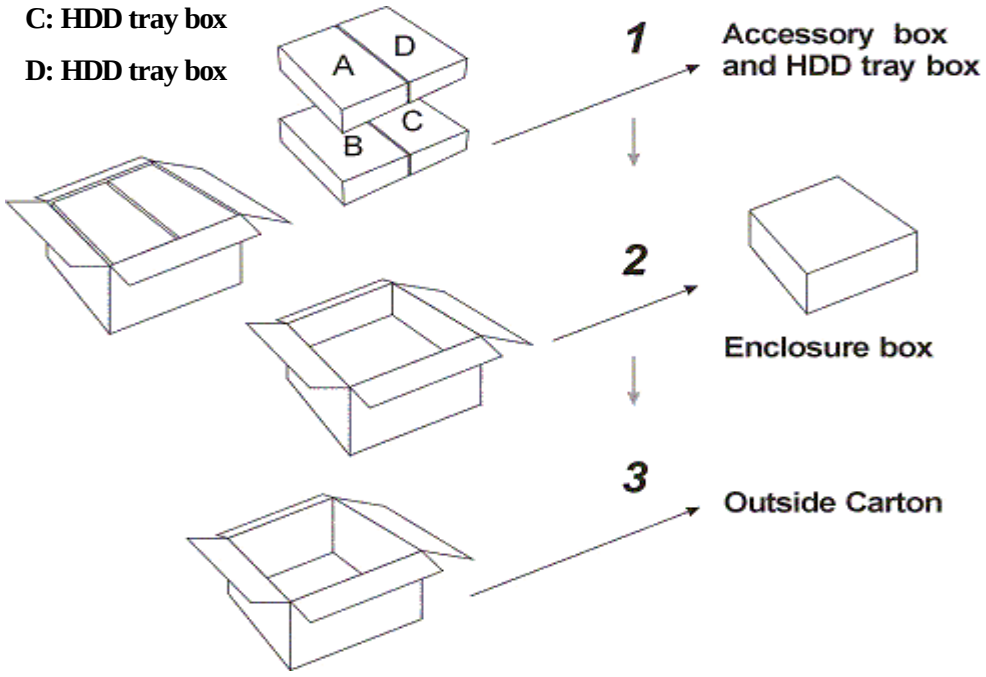

	構成部品	機種名
		A12F-G1A2
1	本体	1 台
2	HDD トレイ	12 個
3	AC電源ケーブル	2 本
4	RS-232C (Audio Jack) シリアルポートケーブル	1 本
5	NULL Modem コネクタ	1 個
6	CD（RAIDWatch / HWmanual etc）	1 枚
7	CD（取扱説明書）	1 枚
8	ネジ（M6）（ラックマウント用）	4 本
9	ネジ（M5）（ラックマウント用）	4 本
10	ネジ（#10-32）（ラックマウント用）	4 本
11	保証書	1 枚
12	保守登録用紙 （オンサイト保守付きの場合のみ）	1 枚
13	オンサイト保守サービス契約約款 （オンサイト保守付きの場合のみ）	1 枚
14	FC ケーブル	別売オプション
15	SFP モジュール	別売オプション

●本製品は精密電子機器です。梱包箱は保管しておき、輸送時には必ず購入時の梱包材・箱をご使用ください。

4. 各部の名称と機能

4.1 主要コンポーネントの名称

・**A12F-G1A2 (**フロントパネル**)**

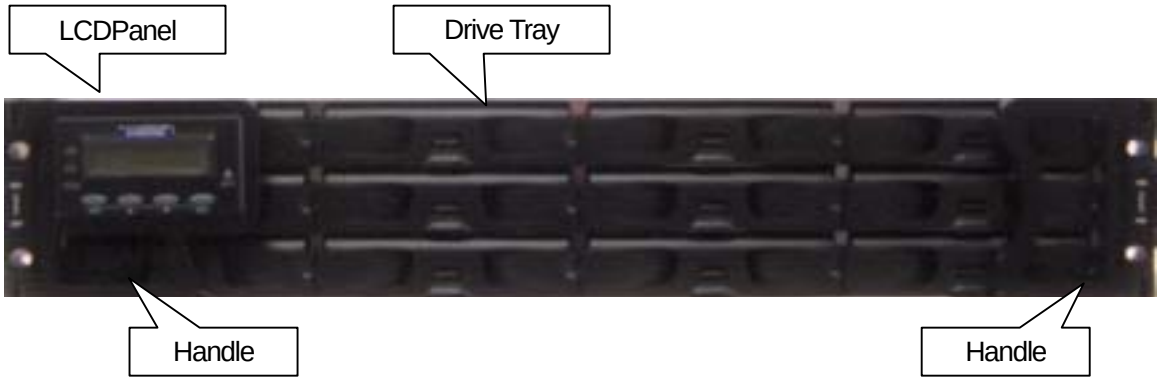

・**A12F-G1A2**（リアパネル）

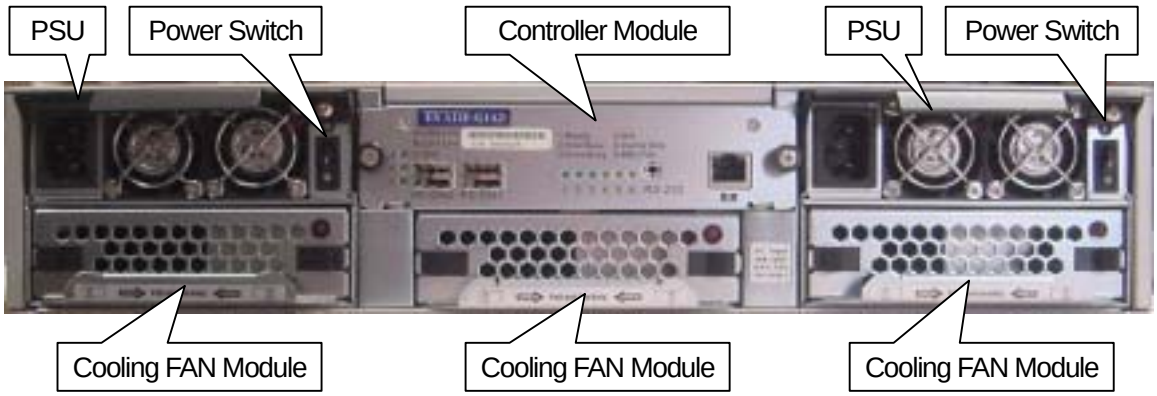

4.2 前面パネル各コンポーネントの概要

4.2.1 LCD パネル

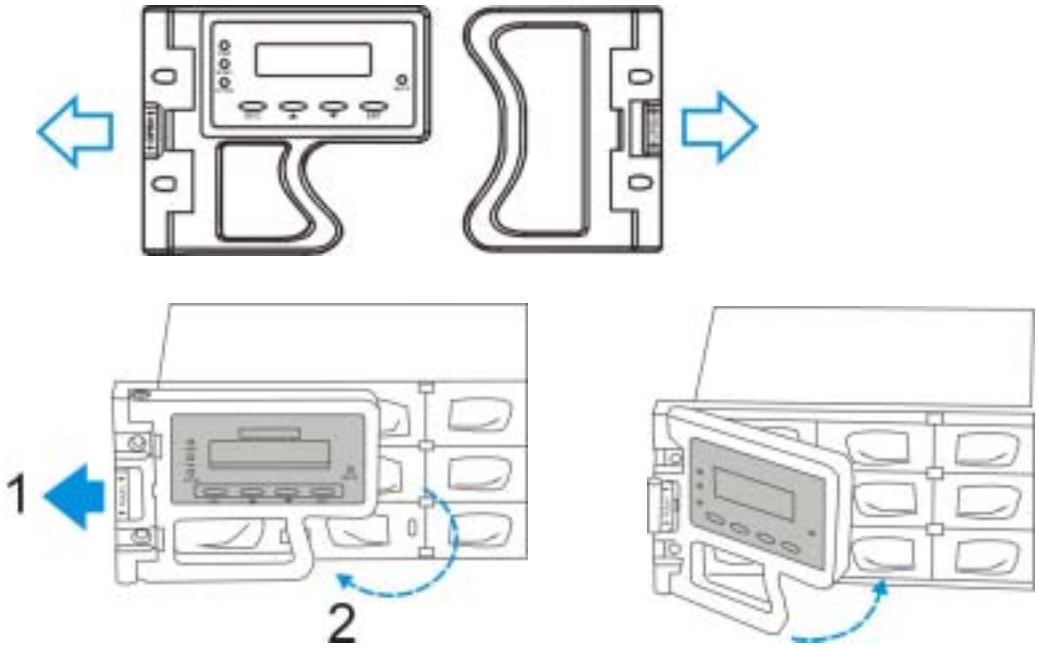

LCD パネルは 16 x 2 文字の LCD、5 個のプッシュキー、3 個の LED から構成されます。

LCD パネルの操作により全ての RAID 操作とモニターができます。 電源を入れると初期画面にモデル名が表示されます。 多くの RAID を使用する場合異なるモデル名を設定しておくことで簡単に識別が可能です。

左側及び右側のドライブベイの出し入れをする場合上図のように OPEN ラッチにより開き左図のように閉めます。

4.2.2 HDD トレイとエンクロージャーベイの位置

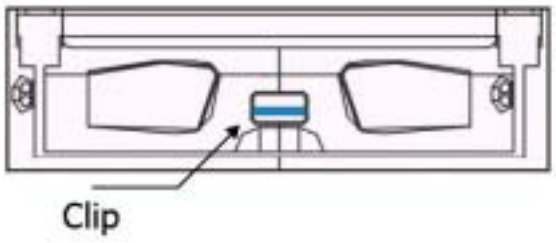

ドライブトレイは SATA 3.5“HDD 用として設計され 2 個の LED でドライブの状態を表示します。 またクリップボタンで効率的にホットスワップによる HDD 交換が可能です。

ドライブベイ(スロット)は 1～12 まで図のように左から右、上から下に番号を割当てます。

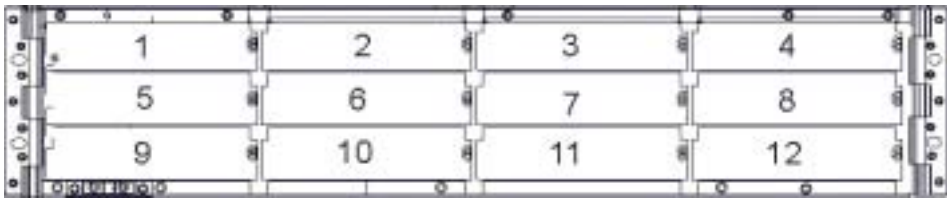

4.2.3 Dongle キットについて

本シリーズはSATAドライブ用として設計されています。Parallel ATAドライブを使用する場合は、別売オプション品としてSATA-to-PATA 変換用の Dongle を用意しています。

4.3 背面パネル各コンポーネントの概要

4.3.1 コントローラモジュール

サブシステムの背面中央上部に、本装置の心臓部のコントローラモジュールが入っています。 コントローラモジュールはメイン回路ボード、BBU（別売オプション）、メモリーから構成されています。

コントローラパネルの表示と外部インターフェース

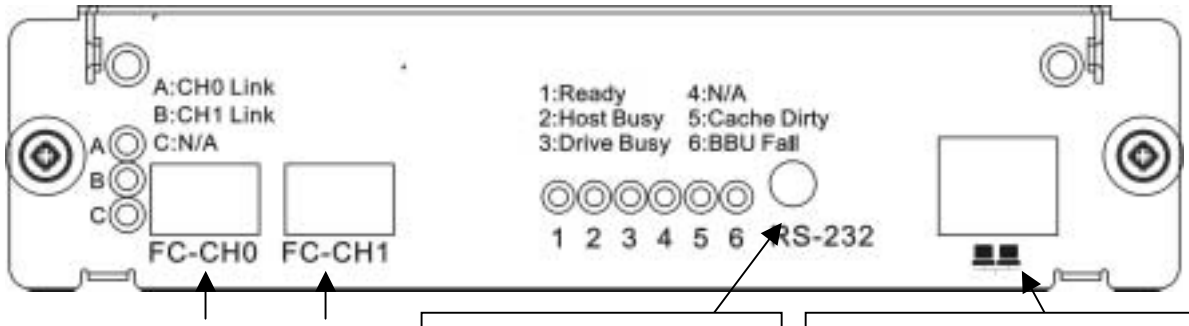

SFP コネクタ ：
ホスト接続（FC）用
2 チャンネル

RS-232C (Audio Jack)
シリアルポート:
COM1：システムの管理用

Ethernet ポート（RJ-45）:
システムのネットワーク経由での
リモート**管理用**
RJ-45 **イーサーネットポート**

4.3.2 電源ユニット（PSU）

本装置は 2 個のホットスワップ可能な350W冗長化電源を搭載しています。
各電源ユニットは1個のAAC インレットと1個の電源スイッチを持ち、電源スイッチはその各電源ユニットの電源 ON／OFF ができます。

各電源ユニットには 2 個の電源冷却用 FAN を内蔵しています。各電源ユニットの状態は Status LED で確認できます。
PSU に障害が起きた場合は、オンライン状態で、Retension Screw をゆるめて手前に引き抜く事ができます。 交換後は Retension Screw を締めます。

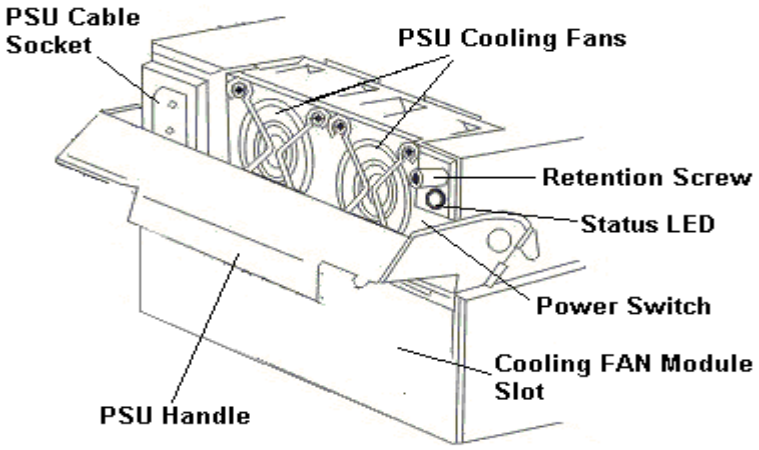

4.3.4 FAN ユニット

本装置は 3 個のホットスワップ可能なクーリング FAN ユニットを搭載しています。 FAN は 12cm ブロワ型を使用、前面から背面へのエアーフローにより、ドライブの冷却を行います。

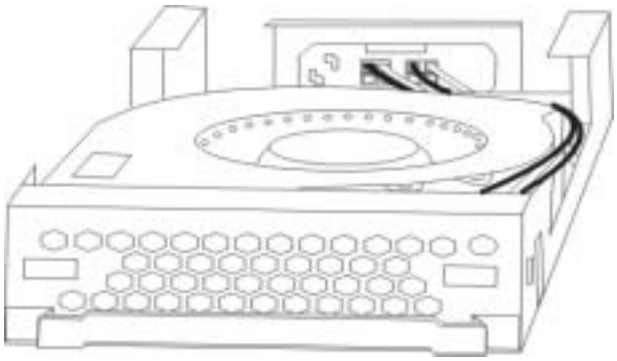

5. インストレーション

5.1 メモリーモジュールのインストレーション

ES シリーズは PC-133 SDRAM DIMM メモリーモジュールがコントローラのメインボードにプリインストールされています。 メモリーをアップグレードする場合は、すでにインストールされているメモリーをはずして交換します。 メモリーモジュールは必ずInfortend社の指定品を使用してください(システムベンダーに問い合わせください)。

> ⚠ 注意
>
> **メモリーモジュールは静電気等に対して非常にセンシティブな部品から構成されます。**
> **軽率な取扱いはシステムの重大な障害を起こす事があります。 BBU をすでにインストールしてある場合はメモリーを交換する前に必ず BBU のコネクタをはずしてから行います。 BBU を接続したままメモリーを交換するとメモリーが壊れる場合があります。**

Step1
図のようにコントトーラの固定ネジ2箇所をゆるめ、コントローラユニットをとりはずします。

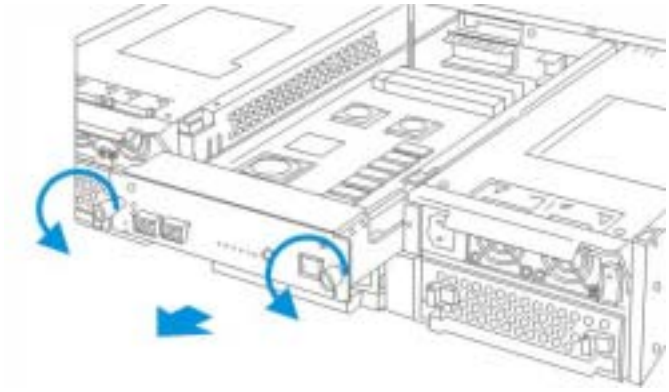

Step2
図のように 2 箇所のラッチを矢印方向に押して、インストール済みのメモリーを DIMM ソケットから取りはずします。

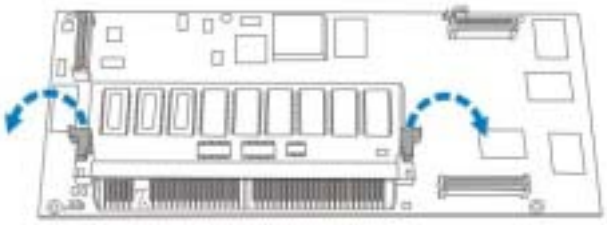

Step3
新しいメモリーを DIMM ソケットに確実に取り付けます。 このときメモリーの金メッキ端子部には手をふれないでください。 また接触を確実にするため、メモリーの脱着を数回行ってください。

Step4
BBU をインストールしない場合はコントローラを本体に取り付けます。 “コントローラのインストレーション”の項目を参照してください。 BBU をインストールする場合は次項の“BBU のインストレーション”の項目に進みます。

5.2 BBU（バッテリーバックアップユニット）のインストレーション

（注） BBUはオプション品として用意しています。
BBU をインストールするとキャッシュしたデータを停電時に最大 72 時間保持できます。

Step1
2ヶ所のつまみネジを図のようにはずして
コントローラを引き出します。

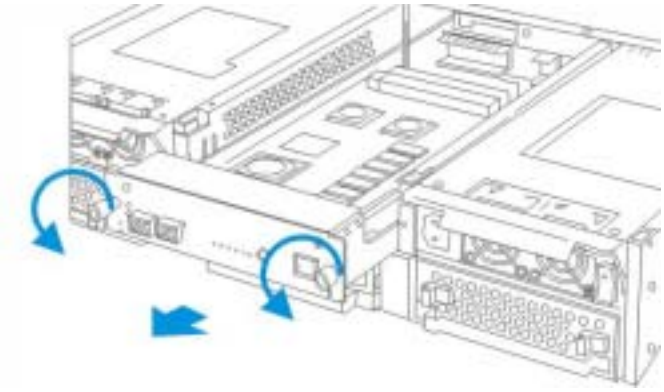

Step2
BBUはメモリーの上部に取り付けています。
BBUを取り付ける前にメモリーをインストールします。
またメモリーを取り外す場合は、必ずBBUのコネクタをはずしてから行います。

Step3
メモリーの両側にある 2 ヶ所のネジをはずし、その場所にBBUに入っているスペーサを取り付けます。

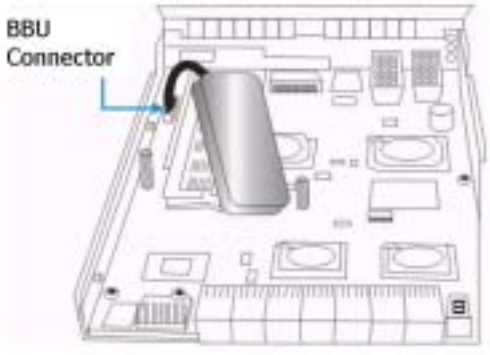

Step4
二つのスペーサにBBUブラケットを固定します。
ネジはStep2でとりはずしたものを使用します。

Step5
コントローラを元の位置にインストールします。

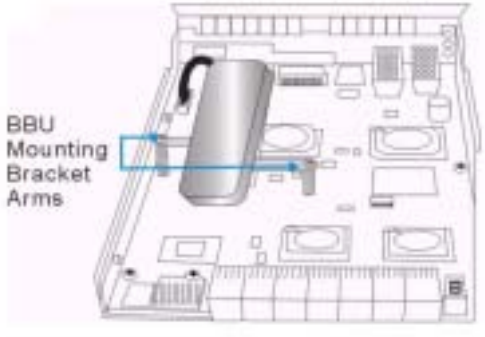

5.3 コントローラのインストレーション

Step1
コントローラを本体のベイに慎重に挿入します。
正しく挿入すると、コントローラのパネル面がその下のブランクプレート面と同じ位置になります。

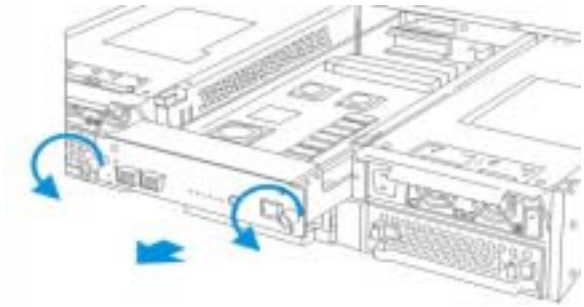

Step2
2 箇所の固定ネジを手で締め付けます。

5.4 ドライブのインストレーション

注意

- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- HDD に破損があった場合(コネクタの欠け、ラベルはがれ等)は、交換に応じられない場合があります。慎重にお取り扱いください。
- HDD を 12 台未満で使用する場合も、必ず空トレイを装着してください。 トレイが装着していないベイがあると適切なエアーフローが得られず、内部の発熱により重大な障害を起こす恐れがあります。
- 本機をラックに固定する場合は、HDD を本体に挿入する前に行ってください。 HDD は重たいため、ラック固定時に、危険です。

5.4.1 SATA ドライブのインストレーション

Step1
図のように HDD をトレイにおきます。

Step2
4ヶ所をインチネジで固定します。

付属のネジ以外は使用しないでください。
長いネジを使用すると HDD の回路に障害を与える場合があります。

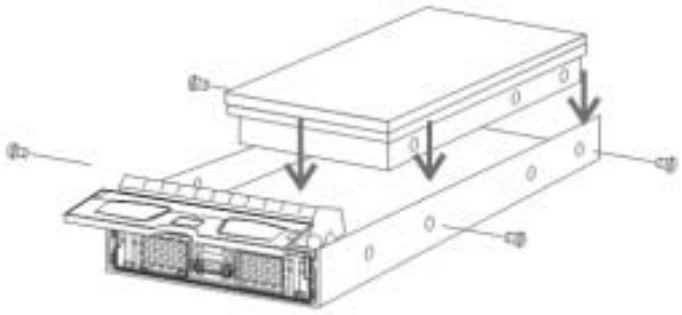

工場出荷時には、ドライブトレイ(HDD 付き)を本体キャビネットに挿入せずに、別梱包になっている場合があります。
上記の注意項目をよく読み、充分注意して、慎重にドライブトレイをインストールしてください。

5.4.2 Parallel ATA ドライブのインストレーション

PATA ドライブを使用する場合には、別売りオプションの Dongle Kit が必要です。

Step1
PATA to PATA の Dongle Kit が取り付けてある場合は、取り外します。
ネジとめ位置は図の位置です。

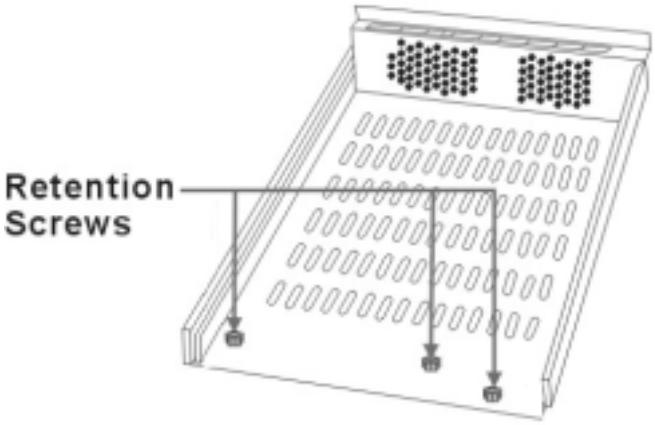

Step2
PATA to PATA の Dongle Kit を
3ヶ所ネジ留めしてください。

Step3
HDD に電源コネクタと、ケーブルを
接続します。

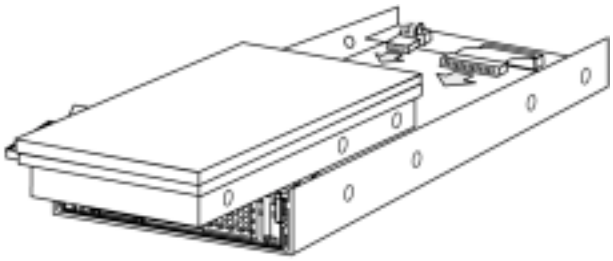

Step4
図のように4ヶ所をインチネジで固定します。

付属のネジ以外は使用しないでください。
長いネジを使用すると HDD の回路に障害を
与える場合があります。

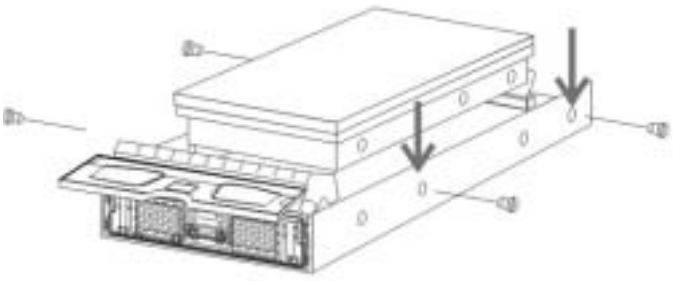

5.5 ドライブトレイ(HDD 付)のインストレーション

工場出荷時には、ドライブトレイ(HDD 付)を本体キャビネットに挿入せずに、別梱包になっている場合があります。
下記項目に注意して、慎重にドライブトレイをインストールしてください。

注意

- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- HDD に破損があった場合(コネクタの欠け、ラベルはがれ等)は、交換に応じられない場合があります。慎重にお取り扱いください。
- トレイに装着している HDD は工場にてエージングテストをして出荷しております。 インストール時に落下したり、また他のディスクを使用したりしないようにお願いします。
- HDD を 12 台未満で使用する場合も、必ず空トレイを装着してください。 トレイが装着していないベイがあると適切なエアーフローが得られず、内部の発熱により重大な障害を起こす恐れがあります。
- 本機をラックに固定する場合は、HDD を本体に挿入する前に行ってください。 HDD は重いため、ラック固定時に、危険です。

Step1 キーロックがアンロックの状態であることを確認します。
図のようにトレイ中央のクリップを押し上げクリップを開きます。

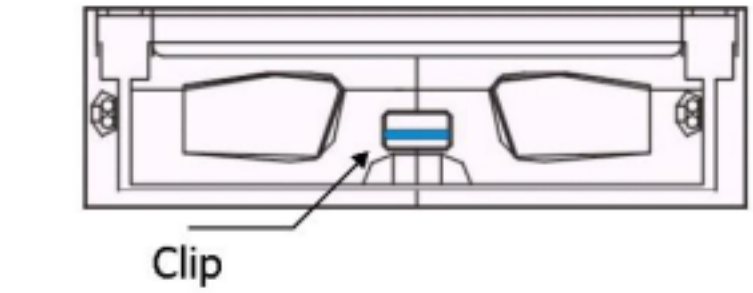

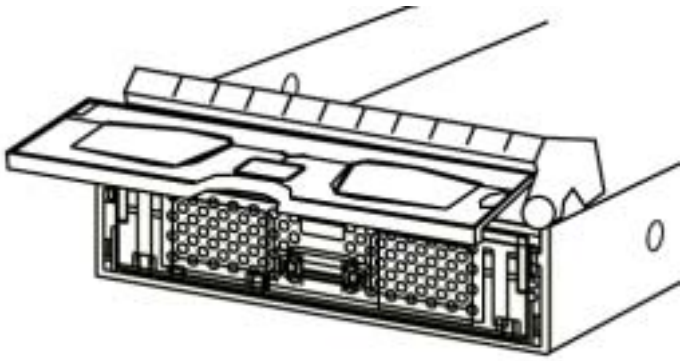

Step2 HDD 付きトレイをゆっくり筐体に挿入し止まるまで押します。 トレイのフラップをロックします。
HDD に貼っている番号表示とドライブベイ(Slot番号)を間違えないように挿入してください。
ドライブベイ(Slot 番号)は 1～16 まで下図のように配置されています。

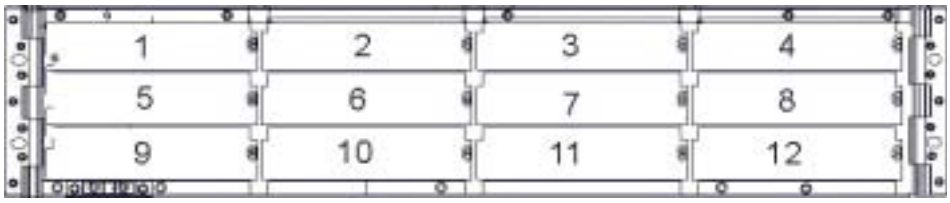

6. 本機のモニター機能

6.1 モニター機能概要

本 RAID サブシステムにはシステム状態を監視し、障害が起きた時に、アラートを出し、適切なアクションをとれるように、次のように多くのモニター機能を装備しています。

◇ LED によるモニター
本機の全てのアクティブなコンポーネントに LED が装備され、動作状態を表示しています。

◇ ブザー音によるモニター
コントローラボード上にブザーが装備され、各コンポーネントの障害時に音で知らせます。
障害内容の特定は、LCD 表示、RS-232C または LAN 接続した PC のターミナル表示等で行います。

◇ LCD ディスプレイによるモニター
本機の RAID コントローラには管理ファームウエア（F/W）が含まれており、前面の LCD パネルの操作によりシステム状態の全てのモニターおよびコントロールができます。 本マニュアルでは基本的な LCD パネルの操作に関して記述しています。 詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf： 英文）を参照願います。

◇ PC ターミナルによるモニター
管理用 PC と本機リアパネルの RS-232C（Audio Jack）を付属のケーブルで接続し、Windows 標準の“Hyper Terminal” 等の通信ソフトを使用して、システム状態の全てのモニターおよびコントロールができます。 モニターおよびコントロールできる内容は LCD パネルによる方法と、ほぼ同じです。 また本機リアパネルには LAN コネクタを装備しており、ネットワーク接続（ Telnet ）でも RS-232C 接続と同様なモニターおよびコントロールが可能です。

6.2 LED によるモニター

6.2.1 コントローラモジュールの LED モニター

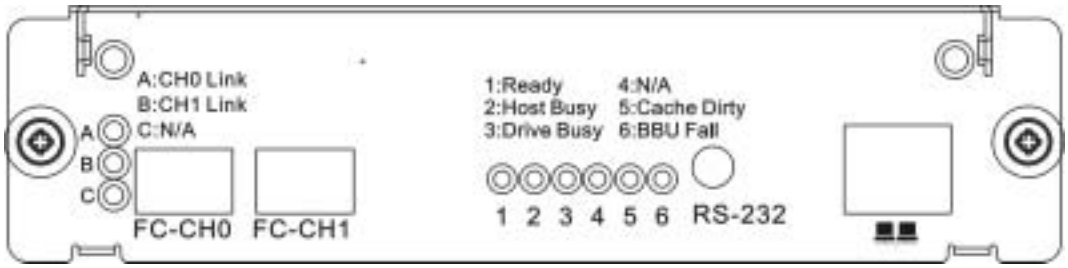

リアパネルには上図のように 1～6 番、 A～C までの 9 個の LED があり、次表のように定義されます。

LED	Name	Color	Status
1	**CONTROLLER Ready**	緑色	**点滅**：コントローラ初期化中 **ON**：コントローラが正常に動作中 **OFF**：コントローラが Ready になっていない
2	**HOST PORTS BUSY**	緑色	**点滅**：アクセス中、またはビジー状態 **OFF**：アクセスしていない
3	**SATA DRIVE BUSY**	緑色	**点滅**：ドライブにアクセス中 **OFF**：アクセスしていない
4	**N/A**	N/A	N/A
5	**CACHE DIRTY**	アンバー	**ON**：キャッシュメモリーにデータが残っている、またはシステムのパワーロスにより BBU がホールドアップしている
6	**BBU FAULT**	アンバー	**ON**：BBU 故障中（キャッシュメモリを保持できていない状態） **点滅**：BBU 充電中 **OFF**：BBU 正常（キャッシュメモリを保持できている状態） (*BBU はオプションです。BBU が装着されていない場合は、常に OFF になっています。)

LED	Name	Color	Status
A	**CH0 LINK**	緑色	**ON**：チャネル 0 がリンクしている **OFF**：チャネル 0 がリンクしていない
B	**CH1 LINK**	緑色	**ON**：チャネル 1 がリンクしている **OFF**：チャネル 1 がリンクしていない
C	**N/A**	N/A	**N/A**

6.2.2 LAN ポートの LED モニター

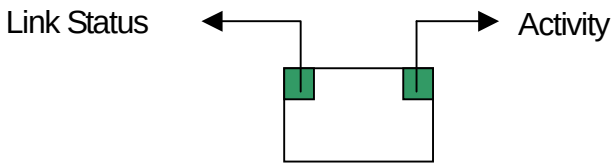

LED Name	Color	Status
Online Status	緑色	**ON:** LAN リンク OK
LAN Activity	緑色	**点滅:** データ転送中

6.2.3 LCD パネルの LED モニター

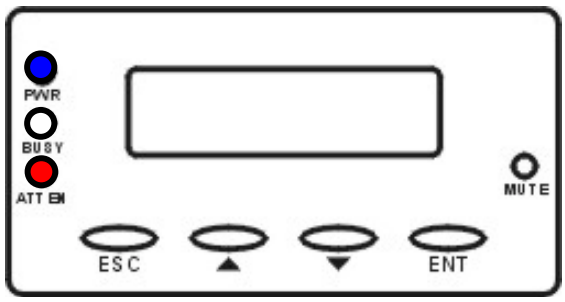

LED Name	Color	Status
POWER	青色	**ON:** 電源 ON **OFF:** 電源 OFF
BUSY	白色	**点滅:** ホスト/ドライブチャネル　データアクセス中 **OFF:** ホスト/ドライブチャネル　データアクセスしていない
ATTENTION	赤色	**ON:** サブシステムまたは構成部品に何らかの障害があった **OFF:** サブシステム及びすべての構成部品が正常に動作中

6.2.4 ドライブトレイの LED モニター

LED Name	Color	Status
Status	**青色**	**ON:** ドライブが Ready 状態 **点滅:** ドライブに Read/Write 中 **OFF:** アクセスしていない
HD Failed	**赤色**	**ON:** ドライブ障害か、何らかの障害が発生

6.2.5 電源ユニット(PSU)の LED モニター

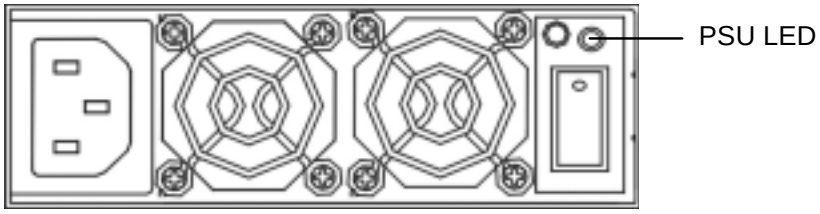

Color	Status
緑点滅	サブシステムに電源ケーブルが接続されているが電源が入っていない
緑点灯	電源は正常に動作中
赤点灯	電源は故障でシステムに給電できない
OFF	電源が入っていない。

6.2.6 FAN ユニットの LED モニター

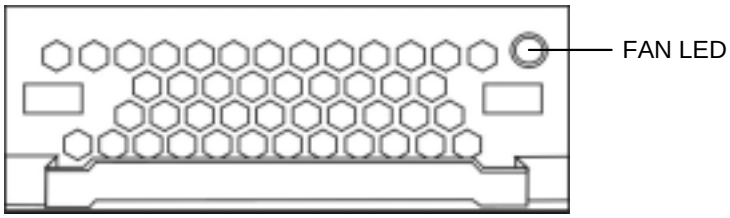

赤 LED	Status
OFF	FAN ユニットは正常に動作中
ON	FAN ユニットは故障、交換が必要

6.3 ブザー音によるモニター

RAID コントローラの各種パラメータ（温度、電圧等）が決められた範囲を超えた場合、ブザー音で知らせます。 またサブシステムの各コンポーネントに障害があった場合もブザー音でしらせます。 この場合障害内容は LCD パネルまたは、PC ターミナルのエラーメッセージで判断します。 ブザー音を消すには、LCD パネルの “Mute” キーを押します。

> **注意**
> - ブザー音を無視して適切な修正アクションをとらないで、稼動を続けた場合にはシステムの重大な障害や恒久的な障害を引き起こす場合があります。

6.3.1 ブザー音によるアラームのパラメータ上限、下限のデフォルト値

下記パラメータの上限、下限を超えた場合アラーム音で知らせます。

Parameter	Upper Threshold	Lower Threshold
+3.3V	+3.6V	+2.9V
+5V	+5.5V	+4.5V
+12V	+13.2V	+10.8V
CPU Temperature	90ºC	0ºC
Board Temperature	90ºC	0ºC
Enclosure Ambient Temperature	40ºC	0ºC

6.3.2 故障の場合ブザー音でアラームを出すコンポーネント

下記のコンポーネントに障害があった場合ブザー音によるアラームを出します。

- RAID コントローラモジュール
- FAN ユニット
- PSU（電源ユニット）
- BBU（バッテリーバックアップユニット）
- HDD（ディスクドライブ）

6.3.3 I^2C モニタリング

各モジュールの状態監視は I^2C シリアルバスを使用しています。 これによってモジュールに障害があった場合に検知され種々の上記のような種々の方法で警告します。

6.4 LCD ディスプレイによるモニター

LCD パネルの LCD Push-button Panel でキー操作により詳細なイベントログのモニターが可能です。 99個までコントローラ内蔵メモリーに記録されますが、電源を切ると全てのログが消えまてしまいます。 障害時には、電源を切る前に必ずイベントログをメモしてください。 このログを確認する方法を次に説明します。

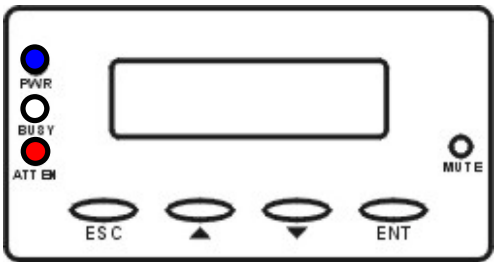

●LED によるステータス表示
PWR: 青色----電源 ON 時に点灯。
BUSY: 白色-----I/O が行われている時に点滅。
ATTEN: 赤色-----障害時に点灯。
●MUTE キー: アラーム音の解除

現在の LCD 画面のステータスを確認下さい。
現在の表示は最新のエラーメッセージですので、確認後「ESC」ボタンを押して下記の初期画面に戻します。

A12F-G1A2 Ready

本体 LCD 部の操作キーにて以下の確認をして下さい。
上記状態から「ENTER」キーを 2 秒以上押し続けます。
押した時に「Press 2 seconds for Main menu」と表示され、

Quick Logical Drive Install ↓

と表示されますので、▽キーを 10 回程度押します。

View and Edit Event Logs ↑

が表示されますので、ここで「ENTER」ボタンを押します。

Controller Init Completed

SLOT=3 BadBlock Encountered

障害発生時には例えばこのような表示が出ます。 △▽ボタンで前後しますので、内容をご確認します。この情報が、電源を入れてから、コントローラに記憶されている RAID 装置のイベントです。
最大数が 99 個になっており、古い順に消去されます。 イベントメッセージの内容詳細は CDROM マニュアルの “Generic Operation Manual” GMN1.xx.pdf を参照してください。

6.5 PC ターミナルによるモニター

Event Log の確認は HyperTerm 等の汎用通信ソフト(VT-100)でモニターする事ができます。
接続は、付属の RS-232C ケーブルと Null Modem を使用し写真のように接続します。
またイーサネット(Telnet)での接続も可能です。　表示内容はどちらの接続方法でも同じです。

PC の RS232C と接続　　本機の RS-232C (オーディオジャック) と接続

RS-232C の設定
Baud rate　38400bps
Data bits　8
Stop bit　1
Parity　None

下図はターミナルを開いた時の初期画面です。 画面が開かない場合 Ctrl キーと L キーを同時に押します。
ここから “View and edit Event logs”を選択します。

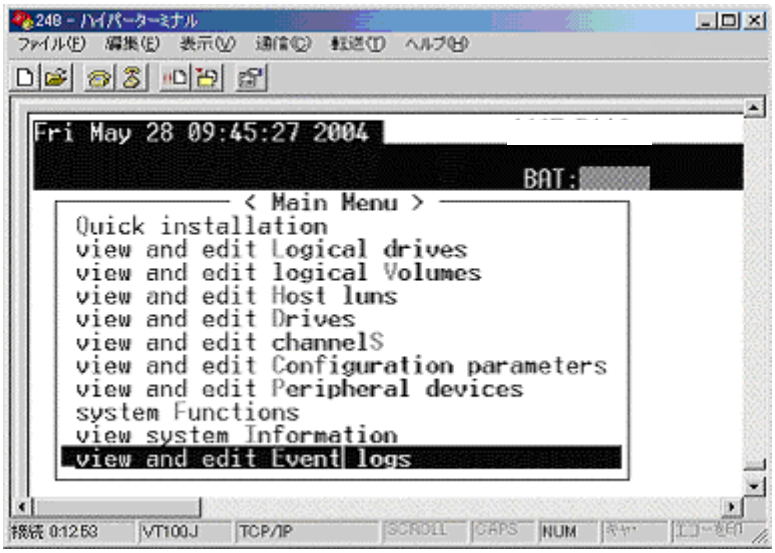

下図は Event Log を開いた時の例です。

7. 本機の接続とオペレーション

7.1 FC インターフェース

7.1.1 FC ケーブル

FC の標準は、光学接続です。光ケーブルは、長距離で使用することができ、より信頼できることを証明しています。
非常に高い転送速度にするために;光ケーブルは 2Gbps 接続のものが信頼性があります。
FC ケーブルのコネクタは TX/RX を間違えないために DLC(デュアル LC コネクタ)タイプをお勧めします。

> ⚠ 注意
> - FC ケーブルは曲げに対してデリケートな部品です。 取り扱いに注意してください。
> 曲げる場合は半径 50mm 以上にしてください。
> またラック組込み/取り外し時にケーブルに無理な力が加わらないようにしてください。
> - FC ケーブルは信頼性に重要な影響を与える部品です。 必ず指定品をご使用ください。

7.1.2 FC レーザー

> ⚠ 注意
> - FC レーザーは目に対して重大な障害を与える事があります。 レーザーの ON/OFF を目で確認する事は絶対に避けてください。
> - サブシステムのファイバーモデルの操作には個別の SFP トランシーバーおよびケーブルを購入が必要となります。ケーブリングアイテムが引き起こす警告メッセージに注意し、それらが ON か OFF かがわからないままレーザーを見ないでください。

波長:ーファイバーチャンネル上で、光ファイバーケーブルが放射するレーザーは、短波(SW)ビーム(770nm－860nm)か、長波(LW)ビーム(1270nm－1355nm)のいずれかです。これらの波長のどちらかを使用するケーブルは、サブシステム上で使用することができます。

レーザータイプ:ーファイバーケーブルには、次の2つのタイプのレーザーデバイスを使用することができます。:光ファイバーコントロール(OFC)または、非 OFC レーザーです。OFC レーザーは高性能で、長距離で使用することができます。

安全機能:ーOFC レーザーは、それらの高いパワー出力により、プラグが抜かれるとすぐにレーザーのスイッチを OFF にするという安全なメカニズムになっています。非 OFC レーザーは(それらの低いパワー出力により)安全な機能ですが、それらがダメージを受けるまでそのままの状態でいます。

7.1.3 SFP トランシーバー

FC ケーブルを購入し、本機に接続する場合は、SFP トランシーバーが必要になります。トランシーバーは、レーザービームへ電気信号を送信します。それらには、少なくとも 2Gbps 双方向データリンク、(光ファイバーケーブル用)レーザー送信機、LC コネクターと EMI を低下させる金属エンクロージャーがついています。

記:
LC コネクターは小さなフォームファクタです。ファイバー-オプティックコネクターは、1.25mm セラミック金具と、RJ-45 モジュラープラグとジャックの簡単なメカニズムによってできています。
他の有効な特長として、大抵の SFP トランシーバーは、単一の電源や消費電力の低い電源を含みます。さらに、もっ

とも望ましいのは、これらのトランシーバーがホットスワップできることです。また、最も重量なことは、使用するトランシーバーが、ファイバーチャネルパフォーマンスに適応していて、信頼できる特性を備えていることです。

注:
SFP モジュールは、ユーザーが用意するアイテムで、別に購入しますが、そのモジュールのサポートについては、それぞれのシステムベンダーに問い合わせてください。

注意

- FC レーザーは目に対して重大な障害を与える事があります。 レーザーの ON/OFF を目で確認する事は絶対に避けてください。
- SFP モジュールは信頼性に重要な影響を与える部品です。 必ず指定品をご使用ください。

7.2 本機の接続例

7.2.1 ファイバーチャネルのトポロジー

本機は FC 標準規格で定める、Point-to-Point、FC-AL、Fabric Switch の3つのトポロジーに対応しています。

◇Point-to-Point
Point-to-Point は最も簡単なトポロジーで、2 つの FC デバイスを直接接続します。

◇FC-AL
これは現在使用されている中で最も単純なトポロジーである。ファイバーチャネルデバイスはすべてループで接続されるか、または FC ハブを使用してスター状に接続されます。それぞれのデバイスには、AL_PA（Arbitrated Loop Physical Address）が割り当てられています。FC-AL では一つのループにつき 127 のデバイスをサポートすることができます。

◇Fabric Switch
ファブリックトポロジーは、2^{24} のファイバーチャネルデバイスをサポートすることができます。このトポロジーは、ファイバーチャネルスイッチを使用すれば、複数の FC デバイスに同時に通信することができます。

7.2.2 シングルホスト接続例

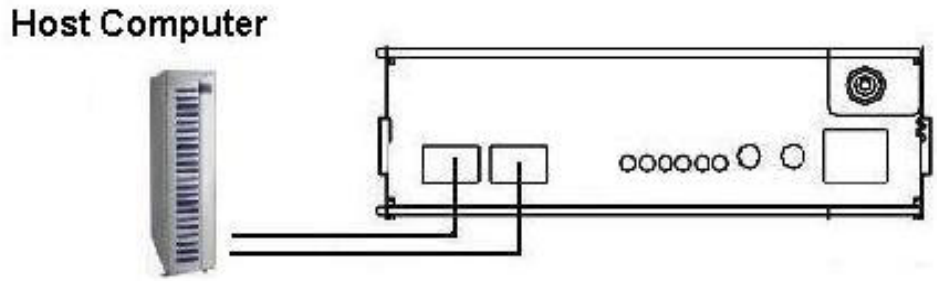

シングルホストにシングル FC コントローラを接続した例

次図は本機の接続例の一つです。1 台シングルホストに、シングルの FC コントローラが接続されています。何らかの原因により、ホストチャンネルの1つが切断されたり、ケーブルに障害が起こると、データフローは第 2 のパスの経路を通って、サブシステムからホストコンピュータに転送されます。

記:
ホスト側でデュアルリダンダントを作成するためには、サードパーティーのソフトウェアをホストにインストールする必要があります。

7.2.3 ファイバーチャンネルデュアルホストとファイバースイッチ

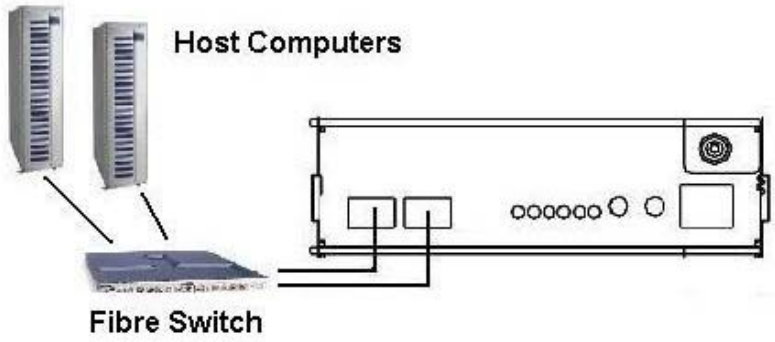

デュアルホストにファイバースイッチを使用してシングル FC コントローラを接続した例

この構成では、FC コントローラの両方のホストポートが1つのファイバースイッチに接続され、そこから2つのホストコンピュータに接続されています。パスの冗長性を持たせ、2つのホストコンピュータでもまた冗長性を持たせています。ホストコンピュータの1つに障害が発生したり、接続が中断された場合は、まだ同じアレイにアクセスすることができ、サブシステム上のデータがネットワークに容易に利用可能です。

1. HA アクセスソフトウェアコントロールが有効な状態であること。
2. ストレージボリュームがそれぞれのホストポートに割り当てられていること。ホストマネージメントソフトウェアは、シングルパスに障害が起こると、残っているパスを通してデータを直接アクセスする。

7.2.4 サンプル構成:マルチパス

マルチパストポロジーでは、I/O 接続で単一の障害がないことを保証します。リダンダントペアで構成された全てのケーブリングコンポーネントは下のように吟味されます。

単一の RAID コントローラを装備しているということに注意してください。RAID コントローラ自体に障害が発生した場合は、アクセスができなくなります。

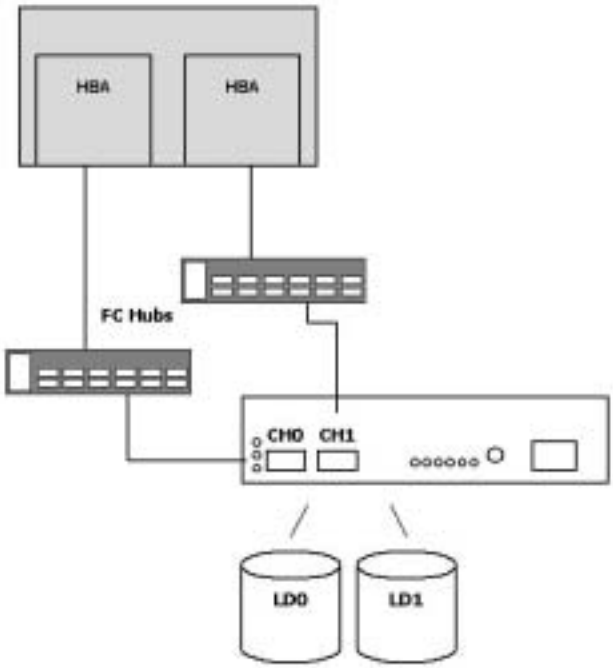

ホストコンピュータ	・1 台以上のデュアルポートコンピュータ それぞれに 2 枚のホストアダプタカード(HBA)を持っています。 ・アレイに接続するためのリダンダントパスは、1 つのデータ経路に障害が発生した場合、今まで通りホストのデータを見ることができます。 ・異なるホストコンピュータから同一のアレイに接続すると、競合やデータの不整合を引き起こす場合がありますのでご注意ください。 ・管理ソフトウェアは、データパスに障害が発生した場合、データフローをロックしたり、再アクセスしたりするのに必要です。
Logical Drives (論理ドライブ)	LD0 と LD1:ドライブの論理グループ 同一の論理ドライブは、異なるホストポートあるいは同一のホストポート上の多数の ID で利用可能です。
FC ハブまたは スイッチ	異なるスイッチによる接続は、アレイへのアクセスルートを物理的に分離し、単一の障害発生はありません。
ホストポートの ID/LUNs	LD0 と LD1 は、各ホストポート上の個別のチャンネル ID として利用可能になります。その後、ホスト側の管理ソフトウェアは、特定の ID を通ってあるアレイにアクセスするようにし、統一のアレイがアイドルの場合は、他の ID を割り当ててください。 データパスに障害が発生した場合には、一旦インアクティブな ID は、アレイにアクセスするために使用することができます。
多数のターゲット ID は、それぞれのホストポート上で、手動で選択できます。そして多数の ID は、単一のアレイまたはいくつかの論理ユニット(論理的な構成の Logical Volume(論理ボリューム)または Partition)のいずれかに関係しているかもしれません。	

7.3 電源の投入

7.3.1 電源投入前に

電源を入れる前に下記の項目をチェックしてください。

- メモリー ： 新しいメモリーをインストールした場合コントローラボードに正しく取付けられていますか？
- BBU モジュール ： BBU モジュールをインストールした場合、正しく取付けられていますか？
- HDD ： HDD はトレイに正しく取付けられていますか？
- HDD トレイ ： HDD が取付けられている、いないにかかわらず、全てのトレイが挿入されていますか？
- ケーブル接続 ： ホストポートはホスト PC と正しく接続されていますか？
- 電源ケーブル ： 付属の 2 本の電源ケーブルを各 PSU モジュールに接続し、
  コンセントをアース付き（3P）に接続していますか？
- 環境温度 ： ラック内の温度は規格内に入っていますか？

7.3.2 電源投入の順番

Step1 電源投入前のチェックを完了する。
Step2 本機に FC 接続しているハブ、スイッチ等の電源を入れる。
Step3 JBOD を接続している場合は、その電源を入れる。
Step4 本機の電源を入れる。 本機の電源スイッチは各 PSU（電源ユニット）の右側にあります。
Step5 ホスト PC の電源を入れる。

注意

PSU は冗長性を持たせるため 2 個あります。 どちらか一方だけでも動作は可能ですが、冗長性が無くなり、その電源が故障するとシステムがクラッシュします。 安全のために必ず両方のスイッチを入れてください。

7.3.3 電源投入時の状態チェック

本機の電源を入れてから Ready 状態になるまでに数十秒かかります。 この間にシステムのセルフチェックが自動的に行われ、異常がないかを確かめます。 この間の LED、ブザー音、LCD の状態は次の通りですので確認してください。

◇ ドライブトレイの LED
イニシャライズ中は青 LED が点滅、Ready 状態になると青 LED が点灯します。

◇ LCD パネルの LED
電源が入ると青 LED 点灯、 イニシャライズ中は赤 LED が点灯し、Ready 状態になると消灯します。

◇ アラーム音
イニシャライズスタート時にピーピー音が一度鳴ります。 イニシャライズ時に何らかの異常を検出すると、ピーピーが連続して鳴り続けます。

◇ LCD ディスプレイ
ホストの設定が済んでいる場合、Ready 状態になると下記の表示になります。
ホストの設定が行われていない場合、Ready 表示にならず、" No Host LUN " を表示します。

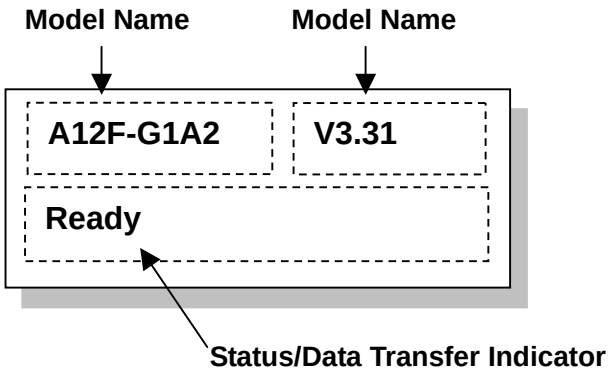

Initializing…. Please Wait...	電源を ON するとイニシャライズが始まり、 この表示になります。
A12F-G1A2 Modem Not Config	イニシャライズ後モデル名を表示します。
A12F-G1A2 256MB RAM, Wait…	RAM 容量を表示します。
A12F-G1A2 v3.31 No Host LUN	ホスト設定済みの場合は Ready を 未設定の場合は No Host LUN を表示します。

7.4 電源の切断手順

電源を OFF にする場合は次の手順で行います。

Step1　ホスト PC からの全ての I/O アクセスを止めます。
Step2　データがキャッシュメモリーに残っていない事を確認します。
　　LCD パネルの BUSY LED が点灯してる場合はデータがキャッシュメモリーに残っています。
Step3　データがキャッシュメモリーに残っている場合は LCD パネルキー操作で“Shutdown Controller”を実行しキャッシュされているデータをフラッシュします。
Step4　電源スイッチ（2個）を OFF します。

7.5 RAID の機能

7.5.1 論理ドライブ（Logical Drive）

論理ドライブを作成することで RAID の有効性や能力、パフォーマンスを発揮できます。論理ドライブとは OS から認識される物理ドライブの一部あるいは複数の物理ドライブをさします。論理ドライブはローカルなハードディスクドライブと同じように連続したボリュームとしてホストから見えます。

次のセクションではスパニングやミラーリング、データパリティのような論理ディスクドライブを作るさまざまな方法を“RAID levels”の項目で紹介します。

7.5.2 論理ボリューム（Logical Volume）

論理ボリュームの概念は論理ドライブの概念に非常に類似しています。論理ボリュームは 1 つあるいはいくつかの論理ドライブの組み合わせです。これら論理ドライブはより大きな容量の中に RAID　0 (striping)を使って結合されています。論理ボリュームにデータが書き込まれるときには、データはまず始めに部分化され、論理ボリュームの中の論理ドライブに部分かされたデータを順番に分散して書き込まれます。それぞれの論理ドライブを構成している特定の RAID レベルに従ってメンバーのドライブに部分化されたデータを分けて記録します。
同じRAIDレベルあるいは異なるRAIDレベルそれぞれで論理ドライブのメンバーを構成することができます。論理ボリュームは最大64のパーティションに分けることができます。そして、ホストからはパーティションを切られていない論理ボリュームでもパーティションの切られた論理ボリュームでも1つの物理ドライブとして見ることができます。

7.5.3 RAID レベル

RAID とは独立した複数台のディスクを組み合わせて冗長化された1台のハードディスクとして管理する技術のことです。RAID ストレージ・サブシステムを使うことは以下のような利点があります。

- 1つのボリュームの中に接続されたすべてのドライブの容量を無駄なく使用することができます。
- 複数台の並列に接続されたドライブに読み込み/書き込みをするとき、いくつかのブロックにデータをわけてディスクへのアクセス速度を早くします。たくさんのドライブを接続し、チャンネルバスが許可をすればするほど記憶装置の速度は増えます。
- ミラーリングやパリティによって障害への耐性を提供します。

RAID Level	Description	Capacity	Data Availability
NRAID	Non-RAID	N	
RAID 0	Disk Striping	N	==NRAID
RAID 1 (0+1)	Mirroring Plus Striping (if N>1)	N/2	>>NRAID ==RAID 5
RAID 3	Striping with Parity on dedicated disk	N-1	>>NRAID ==RAID 5
RAID 5	Striping with interspersed parity	N-1	>>NRAID ==RAID 5
RAID 10 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 1 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5
RAID 30 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 3 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5
RAID 50 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 5 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5

※ 論理ドライブの中に異なるチャンネルで接続されたドライブを論理ドライブに含めることができます。そして論理ボリュームを構成するために、異なる RAID レベルの論理ドライブを使うことができます。さらに、RAID 10,30,50 といった多くの組み合わせがあります。

RAID Level	Performance Sequential	Performance Random
NRAID	Drive	Drive
RAID 0	R: Highest W: Highest	R: High W: Highest
RAID 1 (0+1)	R: High W: Medium	R: Medium W: Low
RAID 3	R: High W: Medium	R: Medium W: Low
RAID 5	R: High W: Medium	R: High W: Low

NRAID Disk Spanning

NRAID は非 RAID を意味します。接続されたドライブの容量はすべて結合され1つの論理ドライブになります(ブロックをストライピングしません)。つまり論理ドライブの容量は接続された物理ドライブのメンバー全体の容量になります。NRAID にはデータの冗長性はありません。

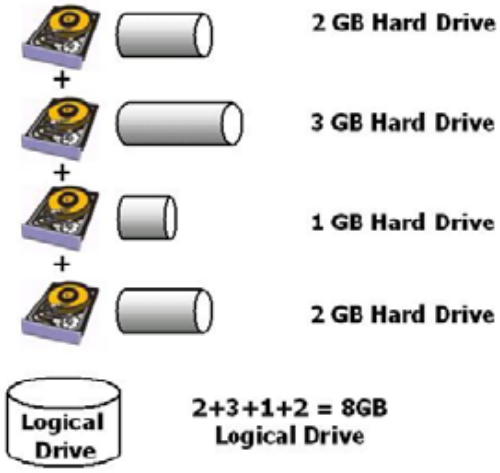

NRAID	
Minimum Disks required	1
Capacity	N
Redundancy	No

JBOD

JBOD は"Just a Bunch of Drives"の略です。コントローラーは独立したディスクとしてそれぞれのドライブを扱うので、独立した論理ドライブになります。JBOD には冗長性はありません。

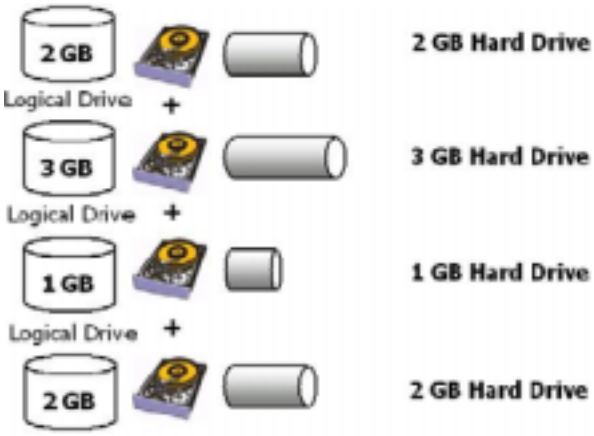

JBOD	
Minimum Disks required	1
Capacity	1
Redundancy	No

RAID 0 Disk Striping

RAID 0 は高いパフォーマンスを発揮しますが、冗長性はありません。論理ドライブのデータは複数台の物理ドライブにまたがって記録されます。

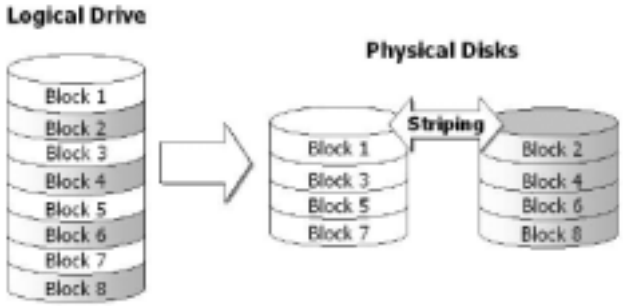

RAID 0	
Minimum Disks required	2
Capacity	N
Redundancy	No

RAID 1 Disk Mirroring

RAID1は 2 台のドライブを使い、あるハードドライブに記憶されたデータをもう1つのハードドライブにコピーします。更にもう2台のドライブがあれば自動的に RAID(0+1)が適用されます。

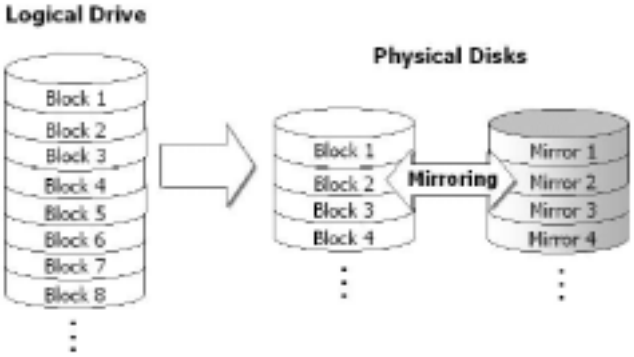

RAID 1	
Disks required	2
Capacity	N/2
Redundancy	Yes

RAID (0+1) Disk Striping with Mirroring

RAID(0+1) は RAID0のストライピングと RAID1のミラーリングの機能を併せ持っています。RAID(0+1)にはハードドライブに十分な冗長性があるため、多重ドライブ障害に耐久性を発揮します。RAID1 を構築するとき、更に 2 台のハードドライブがあれば RAID(0+1)が自動的に適用されます。

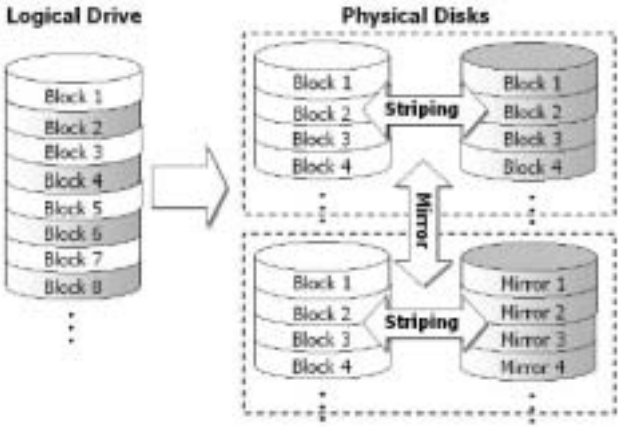

RAID (0+1)	
Minimum Disks required	4
Capacity	N/2
Redundancy	Yes

！重要！

“RAID (0+1)”はコントローラーがサポートしている RAID レベルに表示されません。RAID1 を構築するときにコントローラーが RAID1 もしくは RAID(0+1)かどうかを論理ドライブを構成するドライブの数によって自動的に決定します。

RAID 3 Disk Striping with Dedicated Parity Disk

RAID3はパリティと一緒にブロック毎にストライピングを行います。メンバードライブの 1 台がパリティデータの記録を専門に行っており、1 台メンバードライブが故障したときには、他のドライブ上のデータを比較、再計算することで故障ドライブの失われたデータを復旧することができます。

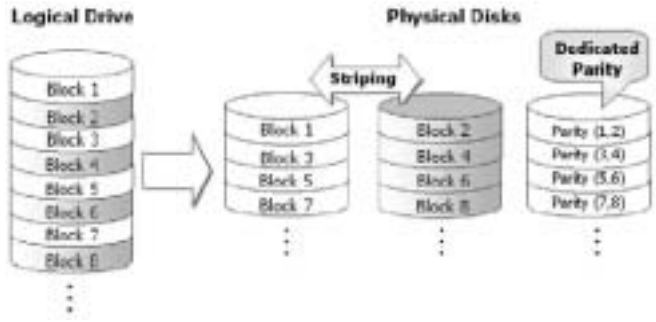

RAID 3	
Minimum Disks required	3
Capacity	N-1
Redundancy	Yes

RAID 5 Striping with Interspersed Parity

RAID5 は RAID3 に似ていますが、パリティデータが専用のハードドライブに記録されていません。パリティ情報は複数の物理ドライブに点在しており、ドライブが故障したときには、1 台メンバードライブが故障したときには、他のドライブ上のデータを比較、再計算することで故障ドライブの失われたデータを復旧することができます。

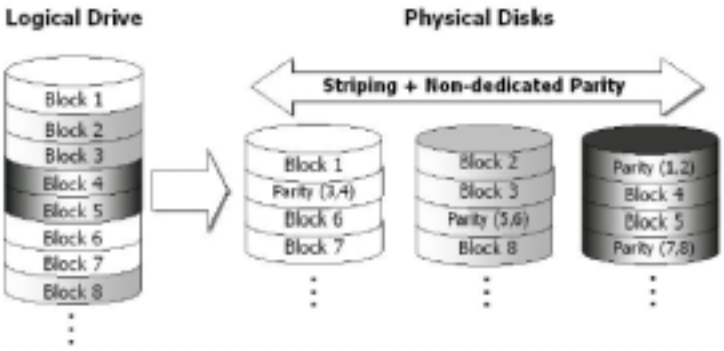

RAID 5	
Minimum Disks required	3
Capacity	N-1
Redundancy	Yes

7.5.4 Spare Drives

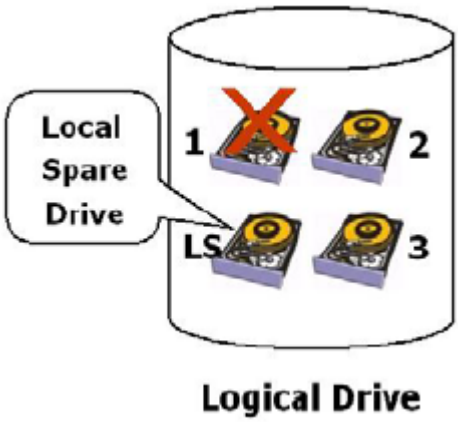

Local Spare Drives

Local Spare Drive はある指定された論理ドライブをサポートするために割り当てられるドライブです。指定された論理ドライブのメンバーが故障した場合、Local Spare Drive はメンバーになり、自動的にリビルドを始めます。

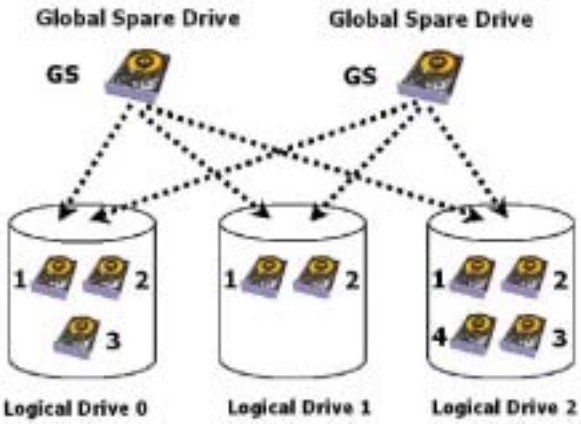

Global Spare Drives

Global Spare Drive は 1 つの指定された論理ドライブだけをサポートするのではなく、他のどの論理ドライブのメンバーが故障しても、Global Spare Drive はメンバーになり、自動的にリビルドを始めます。

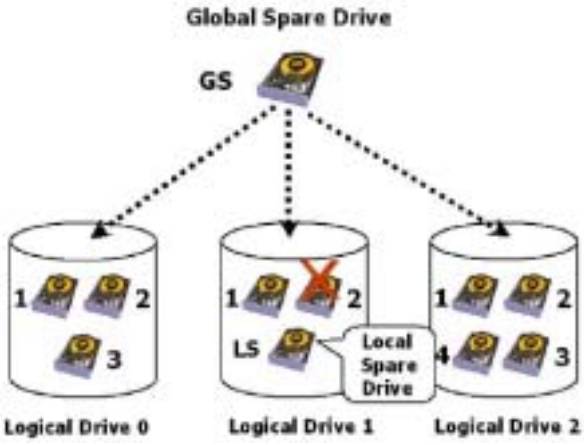

Global Spare Rebuild

左の例は Local Spare Drive と Global Spare Drive 両方が機能しています。特定の場合において、これら2つの機能を一緒に使うことは様々なニーズに適用できるでしょう。**Local Spare Drive は Global Spare Drive よりも常に高い優先順位を持っている**ことを覚えておいてください。

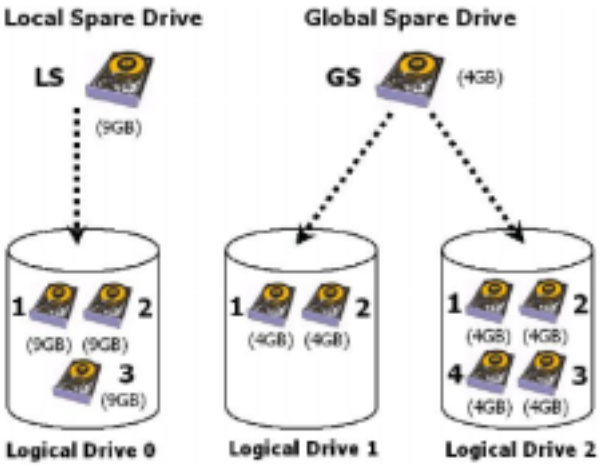

Mixing Local and Global Spares

4GB の Global Spare Drive は容量が不十分なため、論理ドライブ 0 のメンバーになることはできない。しかし、論理ドライブ 1 または 2 の故障したドライブのために Global Spare Drive として 9GB のドライブを使うことは、これらの論理ドライブ 1 または 2 は 4GB しか必要としないので容量を越えた部分(5GB)は無駄になってしまいます。図の論理ドライブ 0 のメンバードライブが故障した場合には、9GB の Local Spare Drive がこの論理ドライブがメンバードライブになるでしょう。また、論理ドライブ 1 または 2 のメンバードライブが故障したなら、すぐに 4GB の Global Spare Drive がメンバードライブになるでしょう。

7.6 RAID の初期化作業

> ⚠ 注意
> ・**RAID の初期化を行うと、全てのデータが失われます。 必要なデータが入っている場合は必ずバックアップをとってから行ってください。**
> ・**通常、出荷時に初期化を完了していますのでこの作業は必要ありません。**

7.6.1 各 Drive Status および現在の Logical Drive Status の確認

初期化の前に各ドライブの状態と現在の Logical Drive の状態を確認します。
・ ドライブが入っている全てのトレイの青 LED（Ready）のみがついていることを確認します。
・ LCD 上に以下のどちらかのメッセージが表示されていることを確認します。

A12F-G1A2 No Host LUN	A12F-G1A2 Ready

既に何らかの初期化とホスト設定を完了している場合、右図の表示になります。

・ LCD パネルの操作により各ドライブのステータスを確認し、所定のドライブが正しく認識されていることを確認します。 Main Menu 内 View and Edit SCSI Drives にて確認できます。

上図のどちらかの状態から下記のキー操作をします。

Press 2 seconds
For Main Menu
↓ ENT キーを長押しします。
Quick Logical
Drive Install
↓ ▼キーを4回押します。
View and Edit
SCSI Drives
↓ ENT キーを押します。
SLOT=2 035003MB
LG=0 LN SEAGATE

＜LCD 表示の意味＞
SLOT=2： Drive SLOT
035003MB： Drive Capacity
LG=0： Logical Drive No.0
LN： Drive Status (Online)
Drive Vender

▼キーを押し、順番に全ドライブを確認します。

主な LCD 表示	ドライブステータス
IN	イニシャライズ中
LN	オンライン（正常）
RB	リビルド動作中
SB	ローカルスペアドライブ
Global SB	グローバルスペアドライブ
NEW DRV	未使用ドライブ
BAD DRV	異常（障害発生）ドライブ
ABSENT	存在しないドライブ
MISSING	存在していたドライブがなんらかの障害にて消失した
SB-MISS	存在していたスペアドライブがなんらかの障害にて消失した

・ LCD パネルの操作により Logical Drive のステータスを確認します。 Main Menu 内 View and Edit Logical Drives にて確認できます。

初期画面から下記のキー操作をします。

Press 2 seconds
For Main Menu
↓ ENT キーを長押しします。
Quick Logical
Drive Install
↓ ▼キーを 1 回押します。
View and Edit
Logical Drives
↓ ENT キーを押します。
LG=0 RAID5 DRV=12
373GB GD SB=0
▼キーを押し、順番に全ドライブを確認します。

＜LCD 表示の意味＞
LG=0： Logical Drive 0
RAID5： RAID Level
DRV=12： Drive 数
373GB：Logical Drive の容量
GD： Logical Drive Status Good
SB=0：この Logical Drive の Spare Drive 数

・主な RAID（論理ドライブ）ステータス

LCD 表示	ドライブステータス
INITING	イニシャライズ中
INVALID	I/O サイズ（ランダム I/O またはシーケンシャル I/O どちらかに最適化する為）が不整合
GD	正常
FL	論理ドライブを構成している物理ドライブが一台 FAIL（障害）している
RB	論理ドライブがリビルド動作中
DRVMISS	論理ドライブを構成している物理ドライブの一台を認識できなかった
INCOMPLETE ARRAY	論理ドライブを構成している物理ドライブが複数台 FAIL（障害）している

7.6.2 RAID の初期化

◇ 設定フロー① （Quick Logical Drive Install を使用する場合）
（ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合があります。）

A12F-G1A2
No Host LUN
↓ ENT キーを押します。
Press 2 seconds
for Main Menu
↓ ENT キーを長押しします。
Quick Logical
Drive Install
↓ ENT キーを押します。
Set TDRV=X with ↓
LG RAID5+Spare
↓ ▽△キーで設定する RAID レベルを選択し、
ENT キーを押します。 (X はドライブの数)

Init Parity XX% Please Wait	
↓	初期化が開始されます。ディスク容量によって異なりますが、 数時間～十数時間かかります。
LG=0 Initialize Completed	
↓	ESC キーを押します。
A12F-G1A2 Ready	これで“Quick Logical Drive Install” は完了です。

◇ 設定フロー② （マニュアルで設定する場合。）
（ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合があります。）

A12F-G1A2 No Host LUN	
↓	ENT キーを押します。
Press 2 seconds for Main Menu	
↓	ENT キーを長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを押します。
View and Edit Logical Drives ↓ ↑	
↓	ENT キーを押します。
LG=0 Not Defined ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
TDRV=X Create LG Level=RAID5 ?	
↓	▽△で設定する RAID レベルを選択し、ENT キーを 2 秒押します。 （TDRV：Total Drives）
RAID5 Selected To select drives	
↓	ENT キーを押します。
SLOT=3 XXXXMB ＊LG=0 SL SERGATE	
↓	▼▲で使用可能な Disk の情報を順次確認します。 RAID を構成する Disk を ENT キーで選択します。 （選択した Disk には＊を表示）スペアに設定する Disk はここでは選択しません。 構築する Disk を順次選択してから、ENT キーを2秒程押します。

ここで Logical Drive のパラメータ(ドライブのサイズ変更、スペアドライブ等)の設定を行います。

Change Logical Drive Parameter ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Maximum Drive Capacity . .	
↓	通常はドライブサイズの変更はしないので、▼キーを 1 回押します。
Spare Drive Assignments . .	
↓	スペアドライブを設定する場合は、ENT キーを押します。 スペアドライブを設定しない場合は、▼キーを押します。
SLOT=1 XXXXMB ＊LG=0 SL SEAGATE	
↓	使用可能な Disk を▽△キーで順次確認し、 スペアドライブに割り当てる Disk を ENT キーで選択します。 (選択した Disk には＊を表示) ENT キーを2秒程押します。
Create Logical Drive	
↓	ESC キーを押し、一つ前のメニューに戻ります。 ▽△キーで Create Logical Drive を選び、 ENT キーを2秒程押します。
Init Parity XX% Please Wait	
↓	初期化が開始されます。ディスク容量によって異なりますが、 数時間～十数時間かかります。
LG=0 Initialize Completed	
↓	ESC キーを数回押します。
A12F-G1A2 No Host LUN	ホストの設定を行っていないため、「No Host LUN」と表示されています。

7.6.3 ホストの設定

下記は最もシンプルな例です。 一つのロジカルドライブを一つのホストに割当てています。
詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf： 英文約 400 ページ）を参照願います。

A12F-G1A2 No Host LUN	初期画面
↓	ENT キーを押します。
Press 2 seconds for Main Menu	
↓	ENT キーを長押しします。
Quick Logical Drive Install ↓	
↓	▼キーを2回押します。
View and Edit Host Luns ↓ ↑	
↓	ENT キーを押します。
CH0 ID=000 . .	
↓	ENT キーを押します。
Map To Logical Drive ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
CH0 ID112 LIN0 Not Mapped . .	
↓	ENT キーを押します。
Map Host LUN ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
LG=0 RAID5 DRV=12 1501GB SB=0	
↓	ENT キーを2秒程押します。
LG=0 PART=0 1537338MB	
↓	ENT キーを押します。
Map Host LUN ? . .	
↓	ENT キーを押します。
CH0 ID112 LUN0 Map to LG0 PRT0 ?	
↓	ENT キーを2秒程押し、確定させます。
A12F-G1A2 Ready	

上記のホスト設定により、初期画面は
「No Host LUN」から「Ready」に変わりました。

8. 定期的なメンテナンス

8.1 Task Scheduler 機能

8.1.1 Task Scheduler の概要

通常使用されない領域においてディスク障害が進行していた場合、2台以上のディスクが読み書きできなくなる可能性があります。
Task Scheduler 機能を使用して定期的に Media Scan を行うことにより、ディスク障害を検出し、複数台のディスク障害の進行を事前に防ぐことができます。

Task Scheduler 機能は、Media Scan を指定した時間から始めたり、定期的な間隔を指定して一定間隔で繰り返したりする事を可能にします。この機能は、個別のドライブ、あるクラスすべてのドライブ、指定されたの論理ドライブのすべてのメンバードライブ、または、すべての論理ドライブのすべてのメンバードライブ上で作動することができます。
ユーザーインターフェイスは、RS232C terminal menu です。

Task Scheduler を使うには“View and Edit Logical Drives”メニューを選択してドライブのリストを表示した後、Media Scan をするドライブを選び[ENTER]を押し[Media Scan]を選択してください。



“Task Scheduler”を選び[ENTER]を押してください。

8.1.2 Task Schedule の新規作成

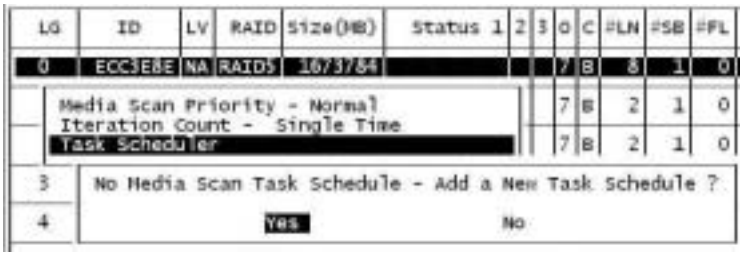

事前にスケジュールが設定されていない場合は上記のようなメッセージが表示されます。
“Yes”を選択して、新規作成を行ってください。

8.1.3 Task Schedule の追加／削除

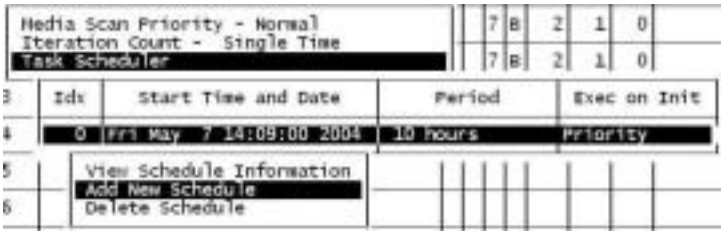

既存のスケジュールの上で[ENTER]を押すと、スケジュールの情報を確認できたり、新しいスケジュールを作成したり、作成されたスケジュールを削除することができます。

8.1.4 Task Scheduler のオプション

スケジュールを設定するために、以下のオプションがあります。

Execute on Controller Initialization

Media Scan Priority - Normal
Iteration Count - Single Time
Task Scheduler
Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Not Set
Execution Period - Not Set
Media Scan Mode - Concurrence
Media Scan Priority - Normal
Select logical drives

このオプションでは RAID システムがリセットされた時あるいは電源をいれた時、自動的に Media Scan をするかどうかを設定します。

8.1.5 Start Time and Date —開始日時の設定—

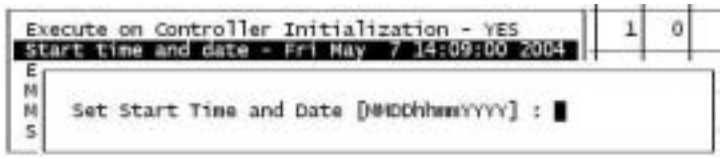
Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Fri May 7 14:09:00 2004
Set Start Time and Date [MMDDhhmmYYYY] :

時間と日付の設定をします。以下の順番で入力してください。
:月, 日, 時, 分, 年(西暦)

8.1.6 Execution Period —メディアスキャンを実行する間隔—

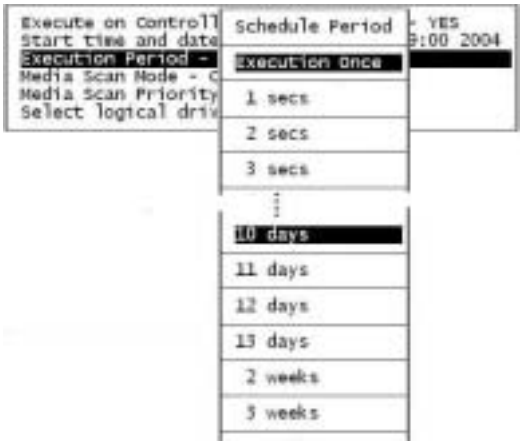

スケジューラーは Media Scan を行う日と時間を記録しています。以下の項目からひとつ選んでください。

1回だけ Media Scan をするなら、“Execution Once”を選んでください。

定期的に Media Scan する場合には、指定された“開始時間”に実行され、その後、設定された時間間隔で Media Scan を実行します。時間間隔は 1 秒から数週間まで選択可能です。

8.1.7 Media Scan Mode —メディアスキャンのモード設定—

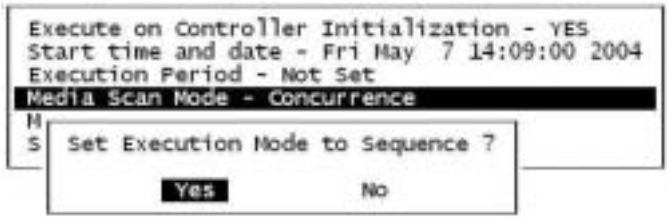
Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Fri May 7 14:09:00 2004
Execution Period - Not Set
Media Scan Mode - Concurrence
Set Execution Mode to Sequence ?
Yes
No

1つ以上の論理ドライブを含むメンテナンスをする場合、連続する順に、同時にあるいは別々に Scan することができます。

8.1.8 Media Scan Priority —メディアスキャンのプライオリティの設定—

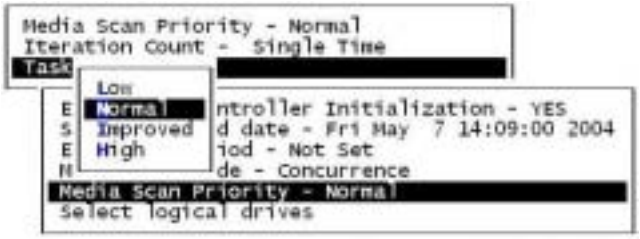

Media Scan Priority では Schedule Task を実行するためにどれだけリソースを使うか決めます。”Low”を選択すると Array Performance が上がる代わりに Media Scan が完了するまでに時間がかかります。より高い Priority を選択すると Array Performance を犠牲にしてより高い Media Scan を可能にします。

8.1.9 Select Logical Drives —メディアスキャンを行う論理ドライブの選択—

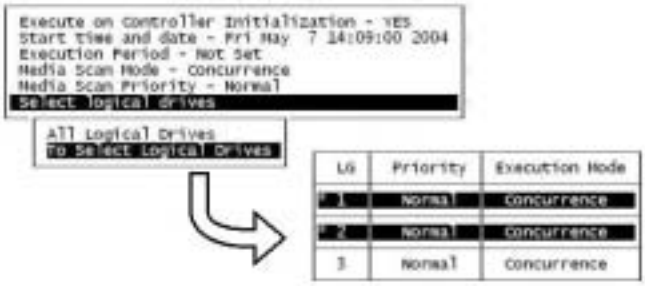

サブメニューを表示するために “Select Logical Drives”の上で[ENTER]を押してください。すべての論理ドライブを選択する場合は“All Logical Drives”の上で、1つ以上の論理ドライブを選択する場合は“To Select Logical Drives”の上で[ENTER]を押してください。

論理ドライブにカーソルバーを合わせ、次に[ENTER]を押すことで、アスタリスク(*)マークをつけることができます。選択されたドライブにはアスタリスク(*)マークがつきます。ドライブの選択を外すには、外すドライブにカーソルバーを合わせ[ENTER]をもう一度押すとアスタリスク(*)マークが消えます。複数のドライブを選択するときも同様です。

ドライブの選択が終わったら、[ESC]を押してください。

8.1.10 Confirming the Creation of a Task Schedule —設定の確認—

Scheduler の設定が終了したら、確認のメッセージを表示するために[ESC]を押してください。

設定を終え“**Yes**”を選択する前にすべての情報をもう一度確認してください。

9. 保守

定常的にシステムをモニターしメンテナンスする事により、システムのダウンタイムを最小にする事ができます。
本機の主要構成ユニットは下記のユニットにモジュール化されており、オンラインホットスワップが可能です。
ただし、ホットスワップ中は、万が一の障害を防ぐため、ホストアクセスは出来る限り止める事をお勧めします。

	主なモジュール	ホットスワップの可否
1	コントローラモジュール	可能
2	PSU（電源ユニット）	可能
3	FAN ユニット	可能
4	ハードディスク	可能
5	ハードディスクトレイ	可能
6	BBU（バッテリーバックアップユニット）	可能

注意

・交換用モジュールが手元に準備できるまで障害モジュールを取り外さないでください。 内部のエアーフローに悪影響を与え、システムのダメージを引き起こす場合があります。
・電源を落とすとシステムのイベントログが消去されます。 障害対策のために電源を落とす場合はイベントログのメモをとっておくおことをお勧めします。

9.1 障害の確認

本機にはシステム状態を監視し、障害が起きた時に、アラートを出し、適切なアクションをとれるように、豊富なモニター機能を装備しています。 障害が起きた場合は “第6章 本機のモニター機能” を参照し、障害内容の特定を行い、システムベンダーに連絡してください。 なお障害内容はイベントログとして時系列的に本機のメモリーに記録されますが、電源を落とすと消去されてしまいます。 電源を落とす前にイベントログの内容をメモしてください。

9.2 電源ユニット(PSU)の保守

9.2.1 PSU 保守の注意事項

① 本機の電源は2つの 460W ホットスワップリダンダント PSU で構成します。
② シングル電源でシステムの動作は可能ですが、電源障害時の対応用としてのみ使用します。 新たな交換用 PSU が到着するまでは、障害が起きた PSU をはずさないでください。 PSU を取り外した状態ではエアーフローが悪化するため、長時間運用するとシステムに重大なダメージを引き起こす場合があります。
③ 電源障害時は、赤 LED が点灯し、アラームが鳴り、LCD またはターミナルにイベントをレポートします。

9.2.2 PSU の交換

Step1
障害 PSU の電源スイッチを切り、その PSU から AC コードを抜きます。

Step2
PSU 右側の固定ネジを+ドライバーではずします。

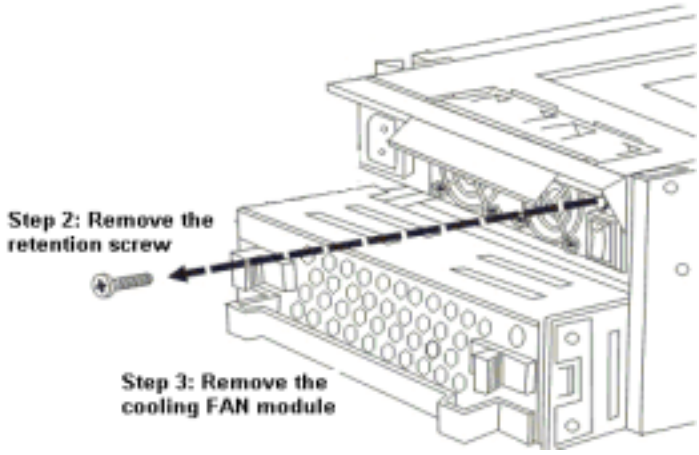

Step3
PSU レバーを手前に引きながら、PSU モジュールを引き抜きます。

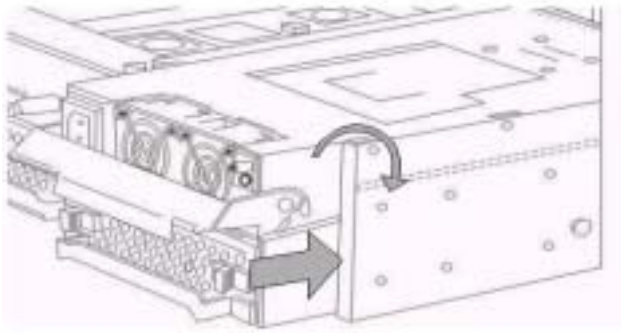

Step4
FAN モジュールを引き抜きます。

Step5
新しい PSU モジュールに、先程引き抜いた FAN モジュールを入れます。

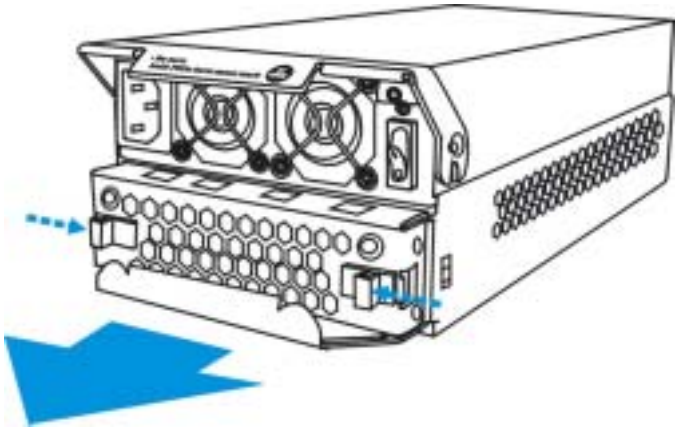

9.3 BBU の保守

9.3.1 BBU 保守の注意事項

本機背面のコントローラ横に BBU が装着されています。
BBU に障害が発生した場合、ユニット背面の LED が赤点灯、アラームが鳴り、LCD またはターミナルにイベントをレポートします。
BBU に障害が発生した場合、できるだけ早く交換してください。 ただし新たな BBU が到着するまでは、取り外さないで下さい。

9.3.2 BBU の交換

Step1
2ヶ所のつまみネジを図のようにはずして
コントローラを引き出します。

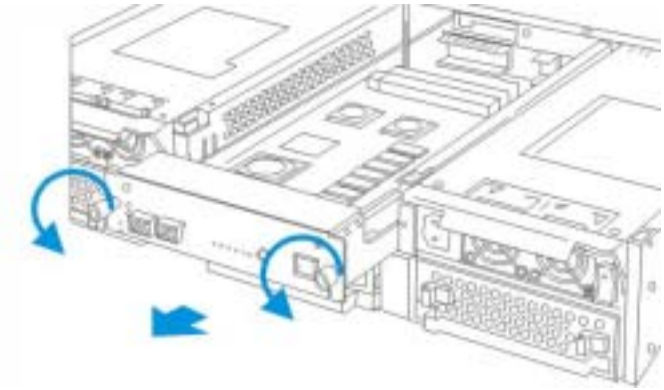

Step2
メモリーの両側にある 2 ヶ所のネジをはずします。

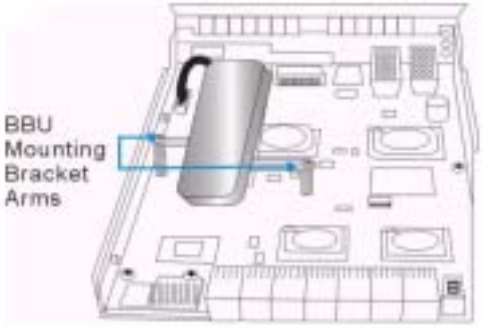

Step3
コネクタをはずします。

Step4
新しい BBU を取り付けます。
新しい BBU のコネクタを取り付けた後、
2ヶ所のネジを留めます。

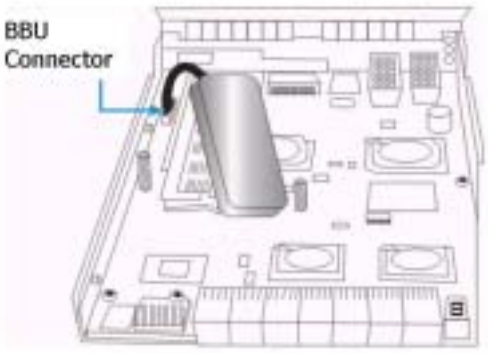

9.4 FAN ユニットの保守

9.4.1 FAN ユニット保守の注意事項

本機背面の左右に 2 個のホットスワップリダンダント FAN ユニットを装備し、システムのクーリングを行っています。
FAN ユニットに障害が発生した場合、ユニット背面の LED が赤点灯、アラームが鳴り、LCD またはターミナルにイベントをレポートします。
FAN ユニットに障害が発生した場合、できるだけ早く交換してください。 ただし新たな FAN ユニットが到着するまでは、取り外さないで下さい。 取り外すと残り 2 個のクーリング FAN のエアーフローに悪影響を与えます。

9.4.2 FAN ユニットの交換

FAN ユニット背面の二つの黒いラッチでロックされています。
取り外す時は二つの黒いラッチを図のよう内側に押しながら、ユニット下部のハンドルを引いて静かにはずします。
新しいユニットをスロットに挿入し静かにラッチがロックするまで押し入れます。

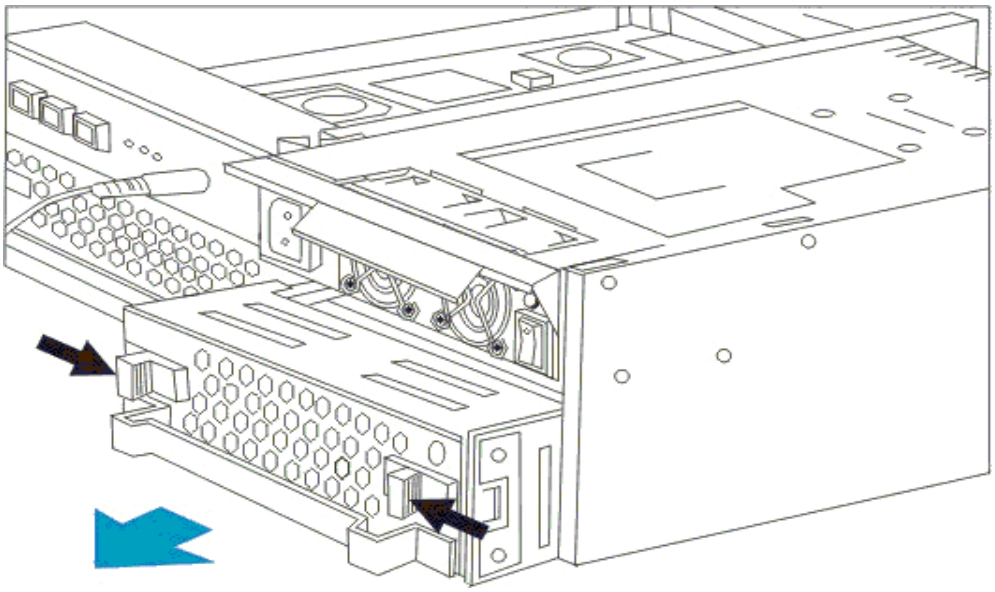

9.5 HDD と HDD トレイの保守

9.5.1 HDD の状況確認

ドライブトレイの LED 表示で障害 HDD の番号を確認し、LCD パネルのイベントログで詳細情報をメモします。 イベントログの見方は第6章を参照してください。

LED Name	Color	Status
Drive Busy	青色	**ON:** ドライブから Read／Write 中 **OFF:** アクセスしていない
Power **Status**	緑色 赤色	**ON:** ドライブ Ready **ON:** ドライブ障害か、何らかの障害が発生

・ LCD パネルから下記のように各ドライブの状況確認ができます。

A12F-G1A2 Ready	
↓	ENT キーを2秒程長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを4回押します。
View and Edit SCSI Drives ↑ ↓	
↓	ENT キーを押します。
SLOT=3 00****MB LG=0 LN SEAGATE	←インストールされている HDD の状態を示します。

△▽キーで、全てのドライブのステータスを確認して下さい。

＜LCD 表示の意味＞
SLOT=3 は Drive Slot No.をさします。
「LN」と表示されているのはロジカルドライブのメンバーです。
「SB」(Stand By)と表示があれば、スペアドライブを差します。
これ以外には「BD」(Rebuilding),「New DRV」、「ABSENT」といった表示もあります。

確認が終わったら ESC キーを数回押し初期画面に戻ります。

9.5.2 HDD の交換作業

＜HDD 交換時の注意事項＞

- 交換する HDD の容量は現在使用中の HDD の容量と等しいか、大きくなければなりません。
- 同じメーカの同一公称容量の HDD でも最大 LBA の値が微妙に異なる場合がありますので注意してください。
- HDD の取付けネジは必ず添付品を使用してください。長いネジを使用すると、ドライブの回路部分にダメージを与えます。
- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- 破損があった場合(コネクタ欠け、ラベルはがれ等)、交換に応じられない場合がありますので、慎重にお取扱いください。
- RAID 装置本体の電源は切らずに行う事ができますが、万一のデータ消失を防ぐため、事前にデータのフルバックアップを採っておく事を強く推奨します。

① RAID サブシステムのドライブベイ(Slot 番号)は 1～12 まで下図のように配置されています。

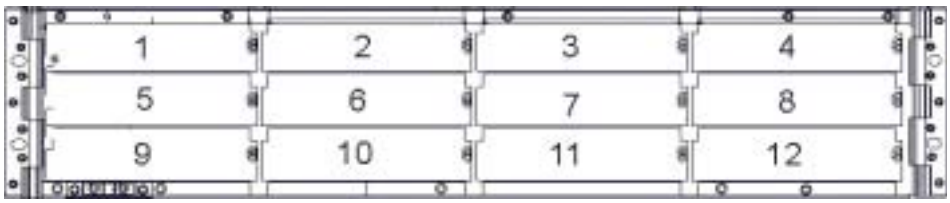

② 障害ドライブがパネルの左右ハンドルの後ろにある場合、ドライブトレイを開ける前にそのハンドルを開けます。

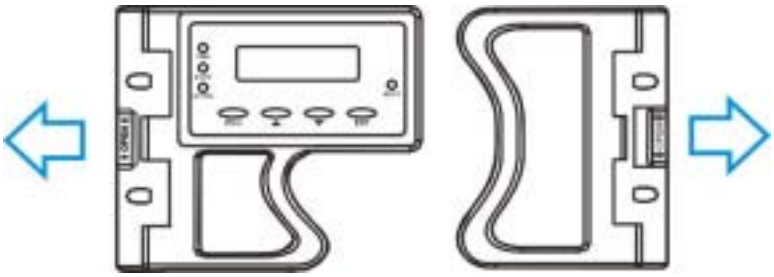

③ 故障している HDD トレイのクリップを上部に押し上げるとトレイの蓋が開きますので静かにトレイを引き抜きます。HDD は側面4箇所のインチネジで固定されていますので、ドライバーでネジをはずし、不良の HDD を取り外します。

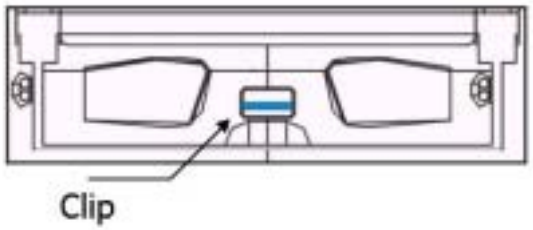

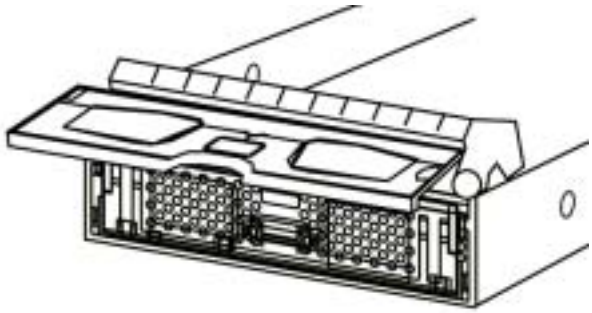

④ HDD のコネクタがトレイの後端に位置するように添付の皿インチネジ4個で HDD をトレイに固定します。 必ず添付または、取外したネジを使用します。 長いネジはドライブの回路を破損することがあります。

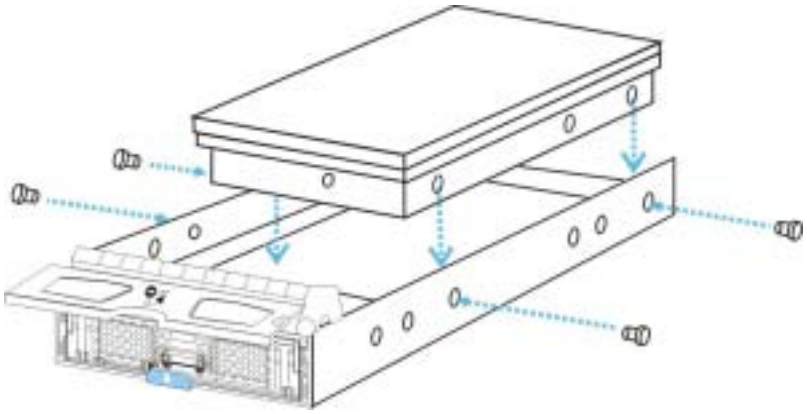

⑤ トレイの青色 LED が点灯し Ready になることを確認します。

9.4.3 HDD 交換後のチェック

下記は交換した HDD をスペアドライブとして認識させる例です。

A12F-G1A2 Ready	初期画面
↓	ENT キーを2秒程長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを4回押します。
View and Edit SCSI Drives ↑ ↓	
↓	ENT キーを押します。
SLOT=3 BAD DRV	
↓	一旦 Disk を抜いたため、BAD と表示されています。 ENT キーを1回押します。
Scan new SCSI Drive ..	
↓	入れ替えた HDD を認識させるため、スキャンをかけます。 ENT キーを1回押します。
Scan Channel=2 ?	
↓	▼キーを押します。(Channel=3 に変更するため)
Scan Channel=3 ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Scan Channel=3 ID=00 ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
SLOT=3 00****MB NEW DRV SEAGATE	

↓ ESC キーを押し、一旦上の階層に戻ります。

View and Edit SCSI Drives ↑ ↓

↓ ENT キーを押します。

C=3 I=0 00****MB NEW DRV SEAGATE

↓ ENT キーを押します。

View Drive Information

↓ ▼キーを押します。

Add Local Spare Drive . .

↓ ENT キーを押します。

*LG0 RAID5 DRV=7 ******MB GD SB=0

↓ ENT キーを2秒程押します。

Add Local Spare Drive Successful

↓ ESC キーを押します。

SLOT=3 00****MB LG=0 SB SEAGATE	←「LG」がロジカルドライブ 「SB」がスペアドライブに設定されたことを意味しています。

↓ ESC キーを数回押し、初期画面に戻ります。

A12F-G1A2 Ready	初期画面

以上で、HDD 交換作業は終了です。

以上